


AUTO APPRENDIMENTO E FUNZIONI

La selezione del protocollo avviene in **AUTO-RICONOSCIMENTO**, terminati i collegamenti inserendo il modulo al connettore, l'unità eseguirà in circa un secondo la sincronizzazione segnalata con **lampeggi veloci ROSSI** del LED del modulo.

Non appena viene eseguita la sincronizzazione viene selezionato il protocollo vettura, questa operazione viene confermata dall'accensione **VERDE FISSO** del LED del modulo.

L'unità è pronta per funzionare.

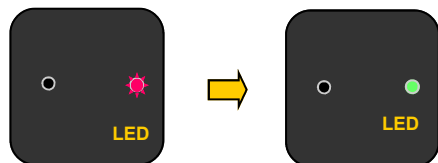

ANOMALIE

- L'unità non esegue alcuna funzione ed il LED è spento.
- Verificare le connessioni di alimentazione.
- L'unità correttamente alimentata non esegue alcuna funzione ed il LED è spento.
- Verificare le connessioni CANBUS.
- L'unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO veloce.
- L'unità non riesce a sincronizzarsi con il CANBUS, contattare Paser.
- L'unità è connessa correttamente ed il LED lampeggia ROSSO in modo irregolare.
- Verificare le connessioni CANBUS.
- L'unità è connessa correttamente ed il LED è acceso ROSSO.
- L'unità ha eseguito la sincronizzazione con il CANBUS ma non ha individuato la vettura, contattare Paser.

MODALITA 3 DUE PULSANTI TELEFONO

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere tasto RISPONDI breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere tasto RIFIUTA breve

Per concludere la chiamata in corso

Premere tasto RIFIUTA breve

Per eseguire un richiamo vocale

Premere tasto RISPONDI breve

Per ricomporre l' ultimo numero

Premere tasto RISPONDI a lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere tasto RISPONDI breve

Per uscire dalla modalità discreta

Premere tasto RISPONDI breve

Per aumentare il volume della conversazione

Premere VOL+ breve fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione

Premere VOL- breve a lungo fino al volume desiderato

Per entrare nel menu

Premere per 2 volte la sequenza SEEK+ breve seguito da SEEK- breve
(SEEK+ / SEEK — / SEEK+ / SEEK —)

Per scorrere in avanti il menu

Premere SEEK+ entro 10 secondi oppure

Premere VOL+ breve

Per scorrere indietro il menu

Premere SEEK- entro 10 secondi oppure

Premere VOL- breve

Per confermare una voce del menu

Premere tasto RISPONDI breve

Per annullare il menu

Premere tasto RIFIUTA breve

Per cancellare la lista dei telefoni associati

Premere per 5 volte la sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve
(VOL- / VOL + / VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL +)

CONNESSIONI CANBUS (VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)



ALFA ROMEO
159 - BRERA - SPIDER

TASTI	+	—	▲	▼	▲	▼	⌂	SCR
FUNZIONI	1	2	3	4	6	5	8	7

CAN H
VERDE
CAN L
BIANCO

SPEAKER

ISO CONNECTOR
AUTORADIO



A3 - A4 - A6 - A5 - Q7 - A8

CAN H

CAN L

I CONNETTORI SONO
DIETRO LA RADIO

CONNESSIONI CANBUS
LATO PASSEGGERO

CONNESSIONI CANBUS
SU ISO AUDI

CONNESSIONI CANBUS
SU FAKRA AUDI



AUDI
A1 Q3 A3 2013

CAN H
VERDE
CAN L
BIANCO

I CONNETTORI SONO DIETRO
LA RADIO

CONNESSIONI CANBUS
SU FAKRA AUDI



SERIES
1 3 5
SERIE 5 GT 2010

TASTI	+	—	▲	▼
FUNZIONI	1	2	3	4

CAN H
VERDE
CAN L
BIANCO

SERIES
1 3 5



K-BUS PROTOCOL






TASTI	+	—	▲	▼
FUNZIONI	1	2	3	4

OLD K BUS

K BUS
VIOLA NERO

X3 X5 MINI

CONNESSIONI CANBUS (VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)

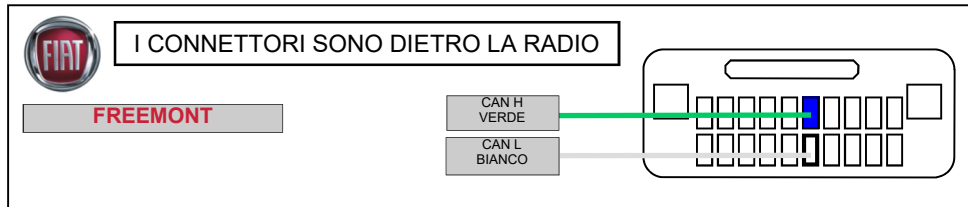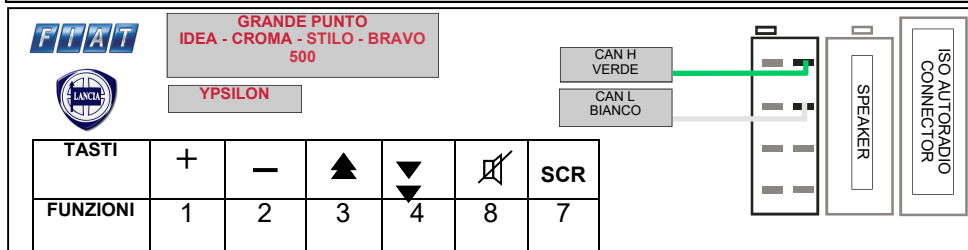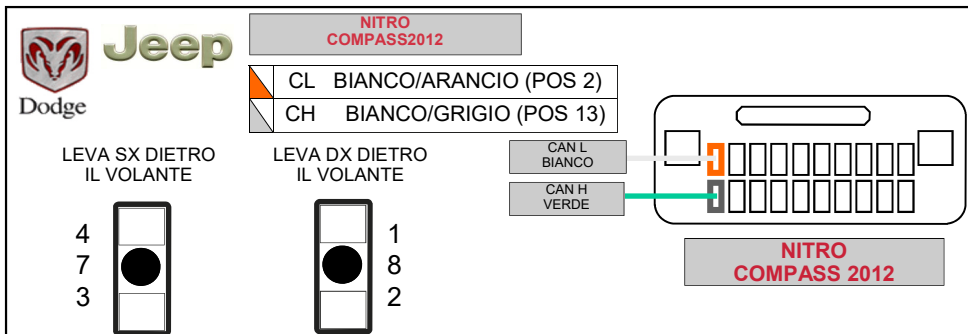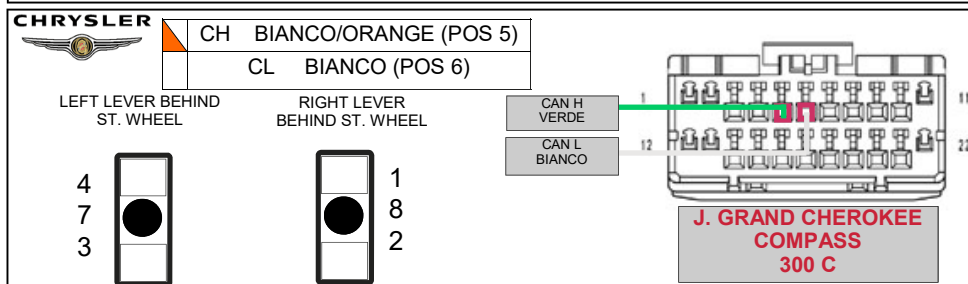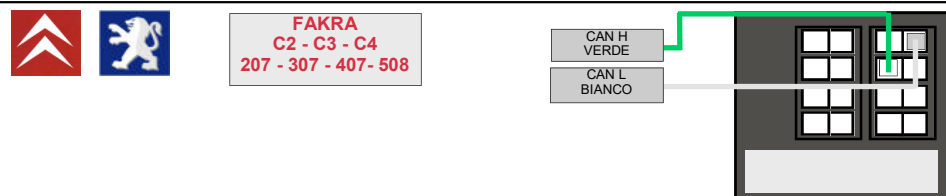

MODALITA 2 UN PULSANTE TELEFONO

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere tasto TEL breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere tasto TEL a lungo

Per concludere la chiamata in corso

Premere tasto TEL a lungo

Per eseguire un richiamo vocale

Premere tasto TEL breve

Per ricomporre l'ultimo numero

Premere tasto TEL a lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere tasto TEL breve

Per uscire dalla modalità discreta

Premere tasto TEL breve

Per aumentare il volume della conversazione

Premere VOL+ breve

fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione

Premere VOL- breve

fino al volume desiderato

Per entrare nel menu

Premere per 2 volte la sequenza SEEK+ breve seguito da SEEK- breve
(SEEK+ / SEEK — / SEEK+ / SEEK —)

Per scorrere in avanti il menu

Premere SEEK+ entro 10 secondi oppure

Premere VOL+ breve

Per scorrere indietro il menu

Premere SEEK- entro 10 secondi oppure

Premere VOL- breve

Per confermare una voce del menu

Premere tasto TEL breve

Per annullare il menu

Premere tasto TEL a lungo

Per cancellare la lista dei telefoni associati

Premere per 5 volte la sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve
(VOL- / VOL + / VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL +)

**MODALITÀ 1
PULSANTI AUDIO
(NESSUN TASTO TELEFONO)**

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere VOL+ breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere VOL- breve

Per concludere la chiamata in corso

Premere VOL- breve

Per eseguire un richiamo vocale

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve

Per ricomporre l'ultimo numero

Premere VOL+ breve seguito da VOL- lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere VOL+ breve (in conversazione)

Per uscire dalla modalità discreta

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve (In conversazione)

Per aumentare il volume della conversazione

Premere sequenza VOL+ breve seguito da VOL- breve
fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione

Premere sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve
fino al volume desiderato

Per entrare nel menu

Premere per 2 volte la sequenza SEEK+ breve seguito da SEEK- breve
(SEEK+ / SEEK — / SEEK+ / SEEK —)

Per scorrere in avanti il menu

Premere SEEK+ entro 10 secondi oppure

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve

Per scorrere indietro il menu

Premere SEEK- entro 10 secondi oppure

Premere VOL- breve seguito da VOL+ breve

Per confermare una voce del menu

Premere VOL+ breve

Per annullare il menu

Premere VOL- breve

Per cancellare la lista dei telefoni associati

Premere per 5 volte la sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve
(VOL- / VOL + / VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL + /VOL- / VOL +)

**CONNESSIONI CANBUS
(VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)**



**SMAX - CMAX - FOCUS
2011**


I CONNETTORI
SONO DIETRO IL GRUPPO RADIO



CRV 2013

I CONNETTORI SONO DIETRO LA RADIO

CAN L
BIANCO
CAN H
VERDE

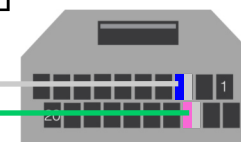


VERDE	CH	BIANCO/ARANCIO (POS 13)
BIANCO	CL	BIANCO (POS 2)

WRANGLER

CAN H
VERDE
CAN L
BIANCO


I CONNETTORI SONO DIETRO
LA RADIO

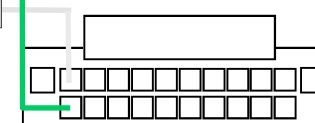

**A - B - C - CLK - ML - R
E - SPRINTER**

TASTI	+	-	↑	↓
FUNZIONI	1	2	3	4


CAN H
VERDE
CAN L
BIANCO

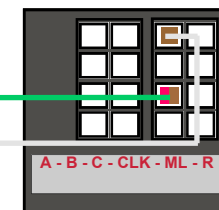

E - SLK - SPRINTER

TASTI	+	-	↑	↓
FUNZIONI	1	2	3	4


CAN H
VERDE
CAN L
BIANCO

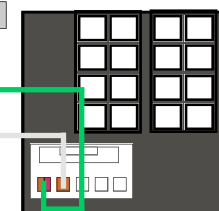

A - SPRINTER

TASTI	+	-	↑	↓
FUNZIONI	1	2	3	4

CAN H
VERDE
CAN L
BIANCO

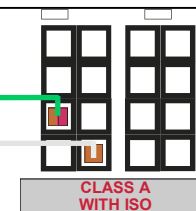


CONNESSIONI CANBUS (VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)



CORSA - ASTRA H - MERIVA
NEW VECTRA
SIGNUM - TIGRA - NEW ZAFIRA
ANTARA

TASTI	VOL +	VOL -	▲	▼	⏮	⏭
FUNZIONI	1	2	4	3	7	8

CAN H VERDE
CAN L BIANCO

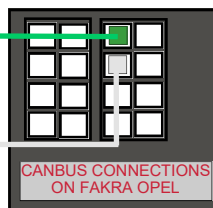


CANBUS CONNECTIONS
ON FAKRA OPEL



CAYENNE TURBO

TASTI	+	-	⏮	⏭	🎵	MUTE
FUNZIONI	1	2	4	3	7	8

CAN H VERDE
CAN L BIANCO



ISO PORSCHE



RENAULT


MODUS - CLIO - MEGANE
LAGUNA - ESPACE

TASTI	+	-	⏮	⏭	🎵	SCR
FUNZIONI	1	2	4	3	8	7

CAN L BIANCO
CAN H VERDE

CAN L BIANCO
CAN H VERDE

KOLEOS

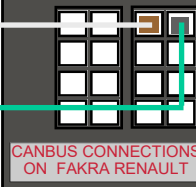


CANBUS CONNECTIONS
ON FAKRA RENAULT



ALTEA - CORDOBA - LEON

TASTI	+	-	⏮	⏭	🎵	🔇
FUNZIONI	1	2	4	3	7	8

CAN H VERDE
CAN L BIANCO

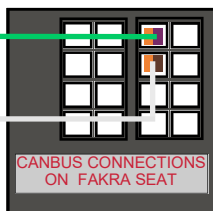

CANBUS CONNECTIONS
ON FAKRA SEAT


CONNESSIONI CANBUS (VISTA CONNETTORI USCITA CAVI)



OCTAVIA II - YETI - SUPERB

TASTI	+	-	⏮	⏭	🎵	🔇
FUNZIONI	1	2	4	3	7	8

CAN H VERDE
CAN L BIANCO

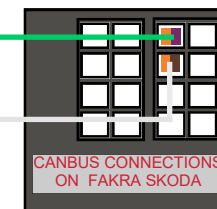

CANBUS CONNECTIONS
ON FAKRA SKODA



FORTWO

VERDE
BIANCO

CH BIANCO / VERDE (POS 6)
CL VERDE (POS 9)


I CAVI SONO SOTTO IL CRUSCOTTO LATO GUIDA NELLA ZONA STERZO



POLO 2009 - GOLF V - GOLFPLUS -
TOURAN
PASSAT - TOUAREG
NEW TOUAREG - EOS

TASTI	+	-	⏮	⏭	🎵	🔇
FUNZIONI	1	2	4	3	7	8

CAN H VERDE
CAN L BIANCO

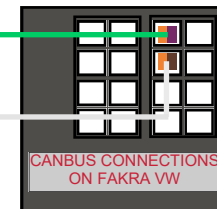


CANBUS CONNECTIONS
ON FAKRA VW



GOLF VII
LEON 2013
OCTAVIA 2013

CAN H VERDE
CAN L BIANCO

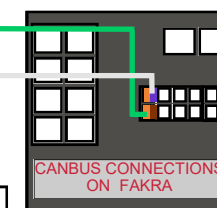

CANBUS CONNECTIONS
ON FAKRA

I CONNETTORI SONO DIETRO LA RADIO



V70

TASTI	+	-	⏮	⏭
FUNZIONI	1	2	4	3

CAN H VERDE
CAN L BIANCO

