




## GESTIONE OPZIONI

### LEGGERE LE ISTRUZIONI CON ATTENZIONE PRIMA DI CHIAMARE L'ASSISTENZA

Le impostazioni sotto elencate permettono di cambiare funzione alle uscite o il modo di funzionamento del modulo. Per eseguire le impostazioni, il modulo **deve essere collegato ed aver riconosciuto un profilo auto (LED VERDE)**.

**Per la corretta impostazione delle opzioni  
eseguire i 3 passaggi di seguito descritti:**

#### PASSAGGIO NUMERO 1: INGRESSO GESTIONE OPZIONI

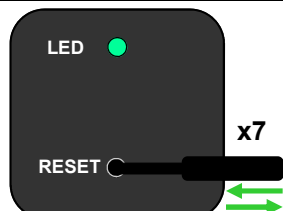


PREMERE 7 VOLTE  
IL PULSANTE DEL  
MODULO.



IL LED LAMPEGGIA 1 VOLTA  
ARANCIO (NUMERO OPZIONE 1)  
E 1 VOLTA ROSSO (STATO OPZIONE).

#### PASSAGGIO NUMERO 2: SCELTA OPZIONE DA VARIARE


OGNI PRESSIONE BREVE DEL PULSANTE  
INCREMENTA IL NUMERO OPZIONE (LED ARANCIO).  
SECONDO QUESTA LOGICA SCEGLIARE L'OPZIONE  
SEGUENDO LA TABELLA SOTTO.

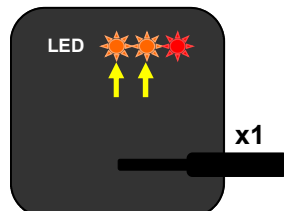

#### PASSAGGIO NUMERO 3: CAMBIO STATO OPZIONE

PREMERE IL PULSANTINO DEL MODULO FINO ALLO  
SPEGNIMENTO DEL LED QUINDI RILASCIARLO.  
ORA LO STATO OPZIONE E' CAMBIATO RISPETTO ALLO  
STATO PRECEDENTE.

PROCEDERE CON ALTRE IMPOSTAZIONI OPPURE  
SCOLLEGARE E RICOLLAGARE IL MODULO DAL CONNETTORE  
PER USCIRE DALLA PROGRAMMAZIONE.

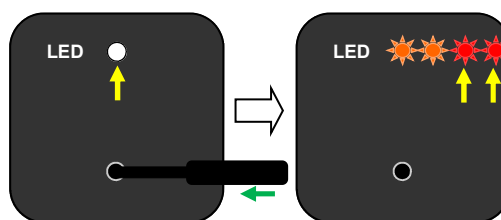

NUMERO OPZIONE LAMPEGGI ARANCIO	STATO OPZIONE 1 LAMPEGGIO ROSSO	STATO OPZIONE 2 LAMPEGGI ROSSI
1	SEEK SEMPRE DISPONIBILI	SEEK DISPONIBILI 10 SEC DOPO VOLUME
2	USCITA FRENO A MANO GND A FRENO TIRATO	USCITA FRENO DISPONIBILE GND S OTTO I 3 Km/H
3	SEEK SEMPRE DISPONIBILI	SEEK DISPONIBILI SOPRA I 3 Km/h
4	FREQUENZA ODOMETRO 23000 IMPULSI PER MIGLIO	FREQUENZA ODOMETRO 4000 IMPULSI PER MIGLIO
5	SEEK SEMPRE DISPONIBILI	SEEK DISPONIBILI SOLO SU MENU AUDIO (MERCEDES)
6	GESTIONE TASTI TELEFONO (SOLO AUTO COMPATIBILI)	NO GESTIONE TASTI TELEFONO (SOLO AUTO COMPATIBILI)
7	USCITA FRENO A MANO GND A FRENO TIRATO	USCITA FRENO A MANO GND IMPULSATA PER RECUPERO SENSORI DI PARCHEGGIO (COLLEGARE BUZZER)
8 DOGDE JEEP CHRYSLER	AMPLIWAKE UP ON	AMPLIWAKE UP OFF
9	USCITA CODICE RESISTIVO MODULATA	USCITA CODICE RESISTIVO CONTINUA
10	INTERRUZIONE POSITIVO SOTTOCHIAVE SU JEEP GRAND CHEROKEE CON CHIAVE OFF	INTERRUZIONE POSITIVO SOTTOCHIAVE SU JEEP GRAND CHEROKEE CON CHIAVE SFILATA

CONTINUA A PAGINA 2




## GESTIONE OPZIONI

NUMERO OPZIONE LAMPEGGI ARANCIO	STATO OPZIONE 1 LAMPEGGIO ROSSO	STATO OPZIONE 2 LAMPEGGI ROSSI
11	USCITA FRENO A MANO GND A FRENO TIRATO	USCITA MUTE BLUE & ME FIAT SU FILO FRENO A MANO
12	SEEK SEMPRE DISPONIBILI	SEEK DISPONIBILI SOLO SU MENU AUDIO (VW)
13 SOLO PER ALPINE iXA-W407BT	GESTIONE RISPONDI / RIFIUTA CON 2 TASTI TELEFONO	GESTIONE RISPONDI/RIFIUTA CON 1 TASTO TELEFONO
14 NAVI BACK	USCITA RETROMARCIA	ACCENSIONE DISPLAY RENAULT
15 SOLO PER OPEL ZAFIRA 1C	USCITA FRENO A MANO GND A FRENO TIRATO	USCITA GND TELECOMANDO A VETTURA CHIUSA
16 SOLO PER OPEL ZAFIRA 1C	USCITA RETROMARCIA	USCITA 12 V PORTE APERTE
17 NAVI BACK PER CARMINAT 2	USCITA RETROMARCIA	ACCENSIONE DISPLAY RENAULT
18 NAVI BACK PER CARMINAT 3	USCITA RETROMARCIA	ACCENSIONE DISPLAY RENAULT
19 FRECCHE MERCEDES ACTROS & AROCS	USCITA SOTTOCHIAVE 12 V USCITA LUCI 12 V	FRECCIA SINISTRA FRECCIA DESTRA
20 AMPLI VW SKODA	AMPLIWAKE UP OFF	AMPLIWAKE UP ON
21 (ATTIVARE ANCHE OPZIONE 7)	USCITA ODOMETRO	USCITA ODOMETRO IMPULSATA PER RECUPERO SENSORI DI PARCHEGGIO
22 GESTIONE VOLUMI KENWOOD	GESTIONE VOLUME TRADIZIONALE	GESTIONE VOLUME SINGOLO
23 AMPLI DODGE RAM	AMPLI WAKE UP OFF	AMPLIWAKE UP ON
24 SOTTOCHIAVE ALFA MITO	USCITA SOTTOCHIAVE NORMALE	USCITA SOTTOCHIAVE PER LA DURATA DI 20 MINUTI ATTIVANDO E DISATTIVANDO IL QUADRO ENTRO 3 SECONDI
25 AMPLI FORD F150	AMPLI WAKE UP OFF	AMPLIWAKE UP ON
26 (ATTIVARE ANCHE OPZIONE 7)	GESTIONE BUZZER: RECUPERO DI TUTTI I SEGNALI ACUSTICI DELLA VETTURA	GESTIONE BUZZER: RECUPERO <b>ESCLUSIVO</b> DEI SENSORI DI PARCHEGGIO
27 GESTIONE LAMPEGGIO KM FIAT MODO 1	COMUNICAZIONE PER DISABILITARE LAMPEGGIO KM: ATTIVA	COMUNICAZIONE PER DISABILITARE LAMPEGGIO KM: DISATTIVA
28 GESTIONE RICHIAMO VOCALE	FUNZIONE DI RICHIAMO VOCALE: ATTIVA	FUNZIONE DI RICHIAMO VOCALE: DISATTIVA
29 GESTIONE LAMPEGGIO KM FIAT MODO 2	COMUNICAZIONE PER DISABILITARE LAMPEGGIO KM: DISATTIVA	COMUNICAZIONE PER DISABILITARE LAMPEGGIO KM: ATTIVA
30 GESTIONE SEGNALI FRECCHE (SOLO PER RADIO KENWOOD)	ATTIVA	DISATTIVA

### INFORMAZIONI

CONNESSIONE BUZZER PER RECUPERO SUONI (PER VEICOLI COMPATIBILI) (ATTIVARE FUNZIONE 7)

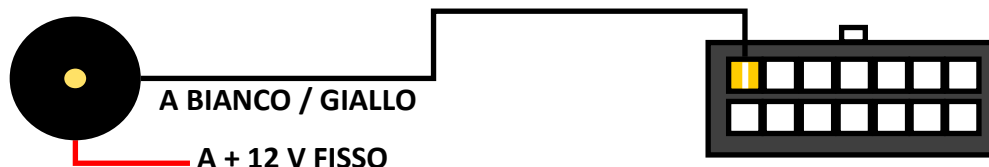

**LEGGERE LE ISTRUZIONI CON ATTENZIONE PRIMA DI CONTATTARE L'ASSISTENZA**

Supporto : + 39 0141 - 947676

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.