

IMPOSTAZIONI MENU PSA

UNIKA permette di eseguire delle impostazioni che normalmente vengono gestite con la radio. Eseguendo una procedura semplice ed intuitiva è possibile impostare funzioni come:

- Ora
- Data
- Lingua
- Impostazioni varie



ATTENZIONE


LA DISPONIBILITA' DEL MENU' E' A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA L'USCITA AUTOMATICA DAL MENU'.
PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA, TOGLIERE LA CHIAVE DAL QUADRO

Ingresso nel menù Impostazioni

Per accedere al menù di impostazioni è sufficiente accendere il quadro vettura con la radio spenta e premere in successione i tasti MODE e SEEK >> per due volte. Eseguita la sequenza il display visualizzerà il MENU Principale.




Ora ad ogni pressione del tasto SEEK >> o ROTELLA AVANTI avanza nel menu principale.

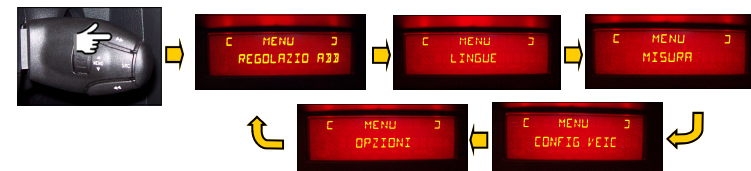


Per accedere ad un sotto menu premere il tasto SRC.


Nell'esempio visualizziamo REGOLAZIO ABB che è il menu della regolazione ora, data.



Ora ad ogni movimento della ROTELLA avanza nel sotto menu.

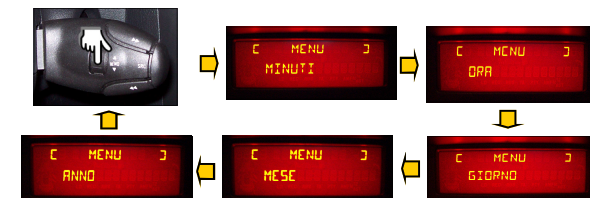


Per modificare una voce del sotto menu, selezionarlo tramite la ROTELLA.
Nell'esempio visualizziamo ORA.



Ora ad ogni pressione del tasto SEEK >> incrementiamo il numero delle ore.
Ora ad ogni pressione del tasto SEEK << decrementiamo il numero delle ore.




Per confermare premere il tasto SRC.



La logica del menu è valida per tutte le voci.
Qui sotto illustrazione semplificata.

Ingresso menu



Scorrere Menu Principale



Scorrere Sotto Menu



Conferma Selezione



La gestione del menù è temporizzata, se non si eseguono modifiche entro 30 secondi il sistema esce automaticamente. Per rientrare nel menu è sufficiente premere volume +



Terminate le impostazioni spegnere il quadro e sfilare la chiave.

Per passare al settaggio dei MINUTI, premere brevemente il tasto RISPONDI.



I tasti volume consentono la regolazione dei MINUTI, nell'esempio l'ora è 8:42. Se si vuole incrementare i minuti premere V+ e per decrementarli premere V-.



Per passare al settaggio del GIORNO, premere brevemente il tasto RISPONDI.



I tasti volume consentono la regolazione del GIORNO, nell'esempio il giorno è il 4. Se si vuole incrementare il giorno premere V+ e per decrementarlo premere V-.



Per passare al settaggio del MESE, premere brevemente il tasto RISPONDI.



I tasti volume consentono la regolazione del MESE, nell'esempio il mese è il Settembre. Se si vuole incrementare il mese premere V+ e per decrementarlo premere V-.



Terminate le impostazioni spegnere il quadro e sfilare la chiave.

IMPOSTAZIONI MENU OPEL

UNIKA permette di eseguire delle impostazioni che normalmente vengono gestite con la radio. Questa funzione è testata con successo su ANTARA modello 09.

Eseguendo una procedura semplice ed intuitiva è possibile impostare funzioni come:

- Ora
- Data
- Lingua
- Impostazioni varie




ATTENZIONE


LA DISPONIBILITA' DEL MENU' E' A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA L'USCITA AUTOMATICA DAL MENU'.
PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA, TOGLIERE LA CHIAVE DAL QUADRO

Ingresso nel menù Impostazioni

Per accedere al menù di impostazioni è sufficiente accendere il quadro vettura e premere in successione i tasti ◀▶ e MODE per due volte. Eseguita la sequenza il display visualizzerà la voce SYSTEMS.



Ora premendo il tasto ◀▶ visualizzeremo la prima voce del menù CLOCK SYNC OFF. Saltiamo questa funzione premendo nuovamente il tasto ◀▶ visualizzando così la voce del menù ↑HH↓ MM che permette la regolazione delle ORE.




Nell'esempio sono le ore 11.

Se si vuole incrementare l'ora premere il tasto SEEK ▲.

Se si vuole decrementare l'ora premere il tasto SEEK ▼.



Ora premendo il tasto ◀▶ visualizzeremo la seconda voce del menù voce del menù HH ↑MM↓ che permette la regolazione dei MINUTI.




Nell'esempio i minuti sono 08.

Se si vuole incrementare premere il tasto SEEK \wedge , ogni pressione incrementa di 1 minuto.

Se si vuole decrementare premere il tasto SEEK \vee , ogni pressione decrementa di 1 minuto.



Terminata l'impostazione dell'ora premendo il tasto $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ visualizzeremo la voce del menù relativa alla data relativa al giorno GG \uparrow MM \downarrow ANNO.



Nell'esempio il giorno è il 24.

Se si vuole incrementare premere il tasto SEEK \wedge , ogni pressione incrementa di 1 giorno.

Se si vuole decrementare premere il tasto SEEK \vee , ogni pressione decrementa di 1 giorno.



Terminata l'impostazione dell'ora premendo il tasto $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ visualizzeremo la voce del menù relativa al mese GG MM ANNO, premendo ancora il tasto $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ visualizzeremo l'anno

GG MM \uparrow ANNO \downarrow

Le regolazioni si eseguono sempre con il tasto SEEK \wedge per incrementare o il tasto SEEK \vee per decrementare.

Oltre all'ora e alla data avremo altre due voci che sono:

IGN LOGIC OFF

LINGUA

Per variare queste voci basta agire sui tasti SEEK \wedge o SEEK \vee .

Terminate le regolazioni attendere l'uscita automatica dal menù, quindi spegnere il quadro ed estrarre la chiave.

IMPOSTAZIONI MENU FIAT

UNIKA permette di eseguire delle impostazioni che normalmente vengono gestite con la radio. Questa funzione è testata con successo sulle vetture: FIAT 500L, Alfa Romeo Mito, Alfa Romeo Giulietta modello 2014.

Eseguito una procedura semplice ed intuitiva è possibile impostare funzioni come:

- Anno
- Ora
- Minuti
- Giorno
- Mese

ATTENZIONE



LA DISPONIBILITA' DEL MENU' E' A TEMPO, SE NON SI FANNO OPERAZIONI ENTRO 30 SECONDI SI HA L'USCITA AUTOMATICA DAL MENU'.
PER RESETTARE LA FUNZIONE IMPOSTAZIONI SISTEMA, TOGLIERE LA CHIAVE DAL QUADRO

Ingresso nel menù Impostazioni

Per accedere al menù di impostazioni è sufficiente accendere il quadro vettura e premere in successione i tasti MUTE e RISPONDI per due volte. Eseguita la sequenza il display visualizzerà al posto delle ore l'anno.

Se la vettura è dotata di sistema Blue&Me è necessario usare il tasto SRC invece del tasto RISPONDI.




I tasti volume consentono la regolazione dell'ANNO, Nell'esempio è l'anno 2014.

Se si vuole incrementare l'anno premere V+ e se lo si vuole decrementare premere V-.



Per passare al settaggio delle ORE, premere brevemente il tasto RISPONDI.



I tasti volume consentono la regolazione delle ORE, Nell'esempio l'ora è 8:42.

Se si vuole incrementare l'ora premere V+ e se la si vuole decrementare premere V-.

