

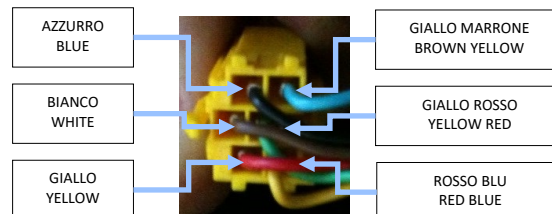
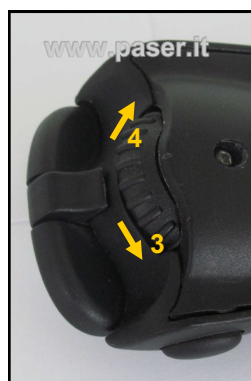
	<b>RENAULT TWINGO</b> 	<b>2008-2008</b> <b>PROTOCOLLO RESISTIVE</b>  <b>2008-2008</b> <b>RESISTIVE PROTOCOL</b>
			

**POSIZIONE CONNETTORE: MINI ISO GIALLO - CONNECTOR LOCATION: YELLOW MINI ISO**

DIETRO L'AUTORADIO SI TROVA IL CONNETTORE MINI ISO RADIO OEM.  
BEHIND THE CAR RADIO THERE IS MINI ISO RADIO OEM CONNECTORS.

LE CONNESSIONI DESCRITTE SI RIFERISCONO ALL'UNICOM RENAULT PASER.  
DESCRIBED CONNECTIONS REFER TO PASER UNICOM RENAULT.

I COLORI SCRITTI SI RIFERISCONO AL CABLAGGIO DEL PRODOTTO.  
COLOURS WRITTEN REFER TO PRODUCT'S HARNESS.


**COMANDI A VOLANTE - STEERING WHEEL CONTROLS**

**FUNZIONI - FUNCTIONS**

1	VOL+
2	VOL —
3	SEEK +
4	SEEK -
5	Source
6	Mute

**PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS**

UNICOM RENAULT

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti. Information in this guide are purely for information purposes, therefore, are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors or omissions in this manual. Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.