



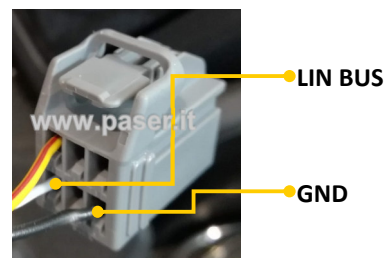


| | | | |
|---|---|---|--|
|  |  | DUCATO  | 2022 PROTOCOLLO LIN BUS RESISTIVO 2022 LIN BUS / RESISTIVE PROTOCOL |
| SENZA RADIO OEM |  | | WITHOUT RADIO OEM |

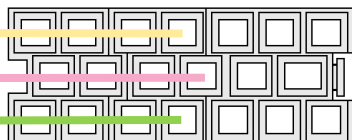
POSIZIONE CONNETTORE: DIETRO CONDIZIONATORE - CONNECTOR LOCATION: DIETRO CONDIZIONATORE

PER RECUPERARE I TASTI TELEFONO SOLO CON KIT SPECIFICO.
IL SEGNALE LIN E' IL FILO BIANCO.
IL GND E' IL FILO NERO

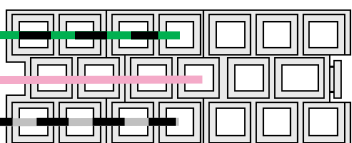
TO RECOVER PHONE BUTTONS ONLY WITH SPECIFIC KIT.
LIN SIGNAL IS WHITE WIRE
GND IS BLACK WIRE.


POSIZIONE CONNETTORE: VANO RADIO - CONNECTOR LOCATION: RADIO SLOT

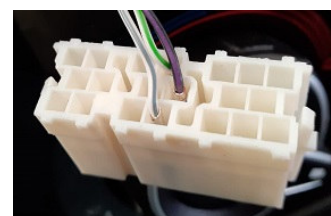
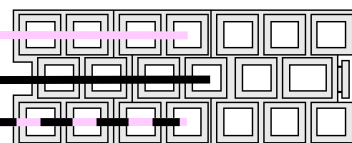
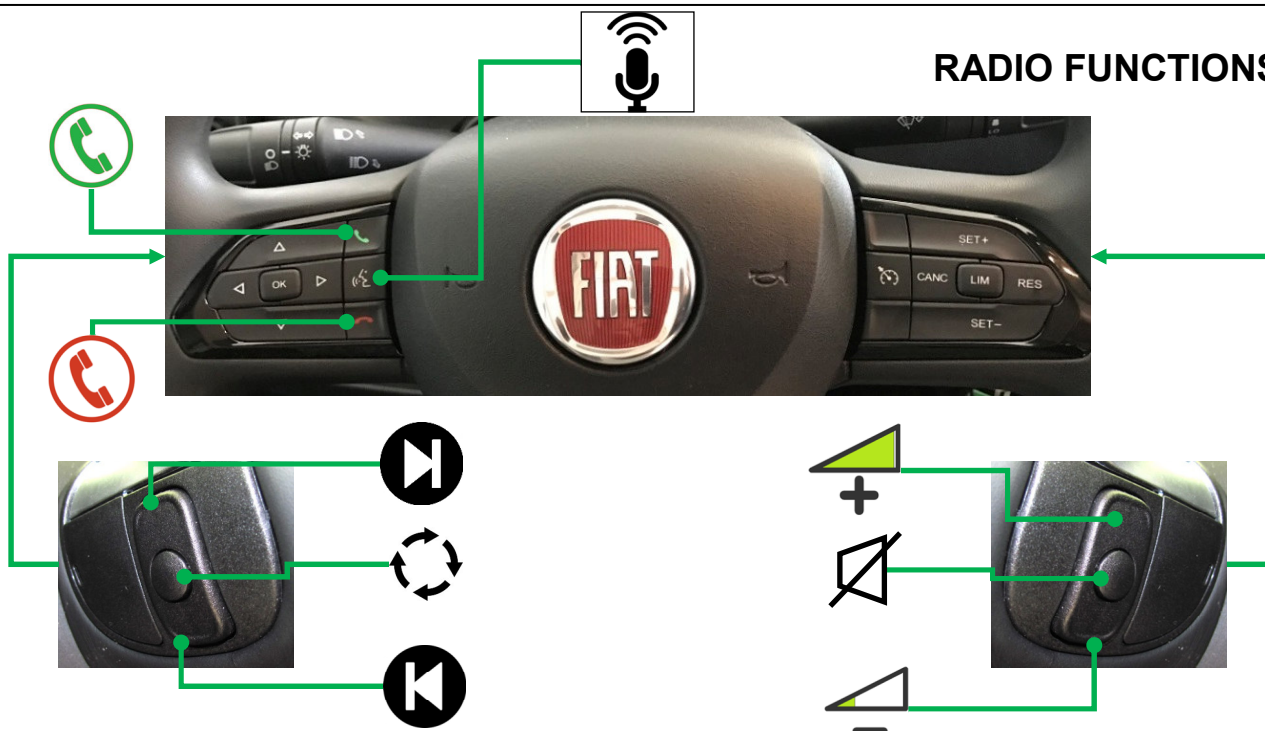
CONNESSIONI DI
UNICOM
UNICOM
CONNECTIONS



CONNESSIONI DI
UNICO DUAL
UNICO DUAL
CONNECTIONS



CONNESSIONI DI
LOGICAN
LOGICAN
CONNECTIONS


RADIO FUNCTIONS

PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

UNICOM - UNICO DUAL - KIT SPECIFICO - SPECIFIC KIT

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti. Information in this guide are purely for information purposes, therefore, are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors or omissions in this manual. Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.