

# UNIKA

## PER MKI E ASTEROID FOR MKI AND ASTEROID

### GARANZIA

QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISCONTRATO. COME VALIDAZIONE DELLA GARANZIA E' NECESSARIA LA FATTURA DI ACQUISTO.

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: **+39 0141-947676**

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

### WARRANTY

THIS PRODUCT IS GUARANTEED FOR TWO YEARS AGAINST ANY MANUFACTURING DEFECT.  
PURCHASE INVOICE IS REQUIRED AS A VALIDITY OF THE GUARANTEE

For assistance contact our technical support number: **+39 0141-947676**

The information in this guide are purely for information purposes, therefore, are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors or omissions in this manual. Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.



Copyright © 2015 Paser. Tutti i marchi registrati appartengono ai legittimi proprietari.  
Paser Srl: Str. Per Poirino 29 - 14019 - Villanova D'Asti (AT) - Italia - P.Iva: IT 01060670054

[www.paser.it](http://www.paser.it)



# UNIKA

## PER MKI E ASTEROID FOR MKI AND ASTEROID



Guida all'uso



Quick start guide



Copyright © 2014 Paser. Tutti i marchi registrati appartengono ai legittimi proprietari.  
Paser Srl: Str. Per Poirino 29 - 14019 - Villanova D'Asti (AT) - Italia - P.Iva: IT 01060670054

[www.paser.it](http://www.paser.it)

Descrizione / Description	p.3
Diagramma Installazione / Installations diagram	p.4-9
Ordine Connessione / Order Connections	p.10
Dip Switch / Dip Switch	p.11
Installazione Resistiva-Ibrida / Resistive-Hybrid Procedure Setup	p.12-13
Installazione Canbus-Kbus / Canbus-Kbus Procedure Setup	p.14
<b>MODI LINEA MKI / MKI LINE MODE</b>	
Modo A / Mode A	p.15
Modo B / Mode B	p.16
Modo C / Mode C	p.17
Modo D / Mode D	p.18
<b>MODI LINEA ASTEROID / ASTEROID LINE MODE</b>	
Modo A / Mode A	p.20
Modo B / Mode B	p.21
Modo C / Mode C	p.22
Modo D / Mode D	p.23
Modo E / Mode E	p.24
<b>Domande e Risposte / FAQ</b>	p.25

**ANOMALIE**

- **L'unità non funziona ed il LED del modulo è spento.**
- Verificare il corretto collegamento dei cavi di alimentazione.
- **L'unità è correttamente alimentata ma il LED del modulo è spento e l'unità non funziona.**
- Verificare le connessioni dei cavi CANBUS.
- **L'unità è correttamente collegata ed il LED lampeggia ROSSO veloce.**
- L'unità non riesce ad eseguire la sincronizzazione del CANBUS; contattare Paser.
- **L'unità è correttamente collegata ed il LED lampeggia ROSSO irregolare.**
- Verificare le connessioni dei cavi CANBUS.
- **L'unità è correttamente collegata ed il LED è acceso ROSSO fisso.**
- L'unità ha eseguito la sincronizzazione del CANBUS ma non riconosce la vettura. Contattare Paser.


**TROUBLESHOOTING**

- **The unit does not work and the LED is switched off.**
- Verify the power supply connections.
- **The correctly powered unit does not work and the LED is switched off.**
- Verify the CANBUS connections.
- **The unit is correctly connected and the RED LED flashes quickly.**
- The unit can't be synchronized with the CANBUS; contact Paser.
- **The unit is correctly connected and the RED LED flashes in an irregular way.**
- Verify the CANBUS connections.
- **The unit is correctly connected and the RED LED is on.**
- The unit has carried out the synchronization with the CANBUS but can't recognize the vehicle; contact Paser.


The options available are mentioned in the table below:

OPTION
1 SEEK (1 YELLOW lighting)
2 DISPLAY WRITING (2 YELLOW lightings)
3 AMPLIWAKE UP (3 YELLOW lightings)
4 FIAT KM BLINKING MANAGEMENT (4 YELLOW lightings)

The first option concerns the SEEK buttons behaviour; it's shown by one YELLOW flash, followed by a pause and by a series of RED flashing that inform about the status. To modify the default option to another function, it is necessary to press the SEEK + button; this button increases, at every pressure, the number of the led's YELLOW flashing. SEEK - decreases it.

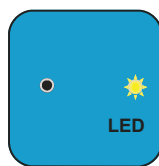


After option we want to change is display, by pressing VOLUME + button, we will increase the number of RED lightings, changing consequently the status of the option.

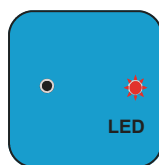

This operation can be done for every option described here below.

OPTION	STATUS 1	STATUS 2	STATUS 3	STATUS 4
	1 RED LED FLASHING	2 RED LED FLASHINGS	3 RED LED FLASHINGS	4 RED LED FLASHINGS
SEEK	SEEK ALWAYS AVAILABLE	SEEK AVAILABLE AFTER 10 SEC AFTER VOLUM	SEEK AVAILABLE OVER 3 KM/H	SEEK AVAILABLE UNDER THE CAR AUDIO DASHBOARD MENU VW / MERCEDES
DISPLAY WRITING	FUNCTION AVAILBLE VW/MB/OPEL/MAZDA	FUNCTION NOT AVAIL- LABLE		
AMPLIWAKE UP	AMPLIWAKE UP ACTIVE	AMPLIWAKE UP NOT ACTIVE		
FCA KM BLINKING MANAGEMENT	COMMUNICATION TO AVOID KM BLINKING NOT ACTIVE	COMMUNICATION TO AVOID KM BLINKING MODE 1 ACTIVE	COMMUNICATION TO AVOID KM BLINKING MODE 2 ACTIVE	

Once the configuration is done to exit and memorize the changes please disconnect and re-connect the unit to the power.

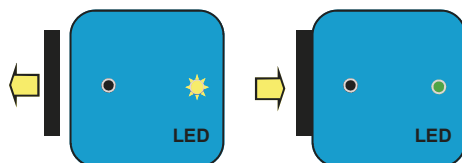


## Adattatore per Comandi a volante A protocollo CANBUS - KBUS e RESISTIVO con PARROT KIT linea MKi e Radio Asteroid

Il modulo in oggetto è un adattatore **UNIVERSALE** per il collegamento dei comandi al volante OEM; La sua compatibilità si estende ad un vasto elenco di veicoli aventi protocollo di comunicazione **CANBUS - KBUS e Resistivi** e ai KIT PARROT della linea MKi e Asteroid. Saranno gestiti allo stesso tempo sia i comandi al volante di tipo RESISTIVO sia i servizi in CANBUS. Inoltre è anche possibile gestire **contemporaneamente** i comandi al volante di tipo RESISTIVO e CANBUS. Le funzionalità sono completamente gestite da un microprocessore in grado di auto-apprendere il protocollo dei comandi al volante. La programmazione del protocollo CANBUS - KBUS è gestita in AUTO-SELEZIONE. La programmazione del protocollo RESISTIVO si esegue seguendo una semplice procedura che assegna le varie funzioni dei tasti presenti sul volante.

## Steering Wheel Commands Adapter CANBUS - KBUS & RESISTIVE protocol with PARROT MKi LINE and Asteroid radio

This is a **UNIVERSAL** adapter module for connecting OEM steering wheel commands; its compatibility extends to a wide range of vehicles with **CANBUS - KBUS** and **Resistive** protocol and with PARROT MKi line and Asteroid radios. RESISTIVE steering wheel commands and CANBUS services will be managed at the same time. It will be also possible to manage **contemporaneously** both RESISTIVE and CANBUS steering wheel commands. Its functions are completely handled by a microprocessor capable of self-learning the protocol of the OEM steering wheel commands. The CANBUS - KBUS programming is in auto-selection. Resistive programming is made by following a simple procedure which allows you to assign the functions handled by the SWC available.

## MKI 9000

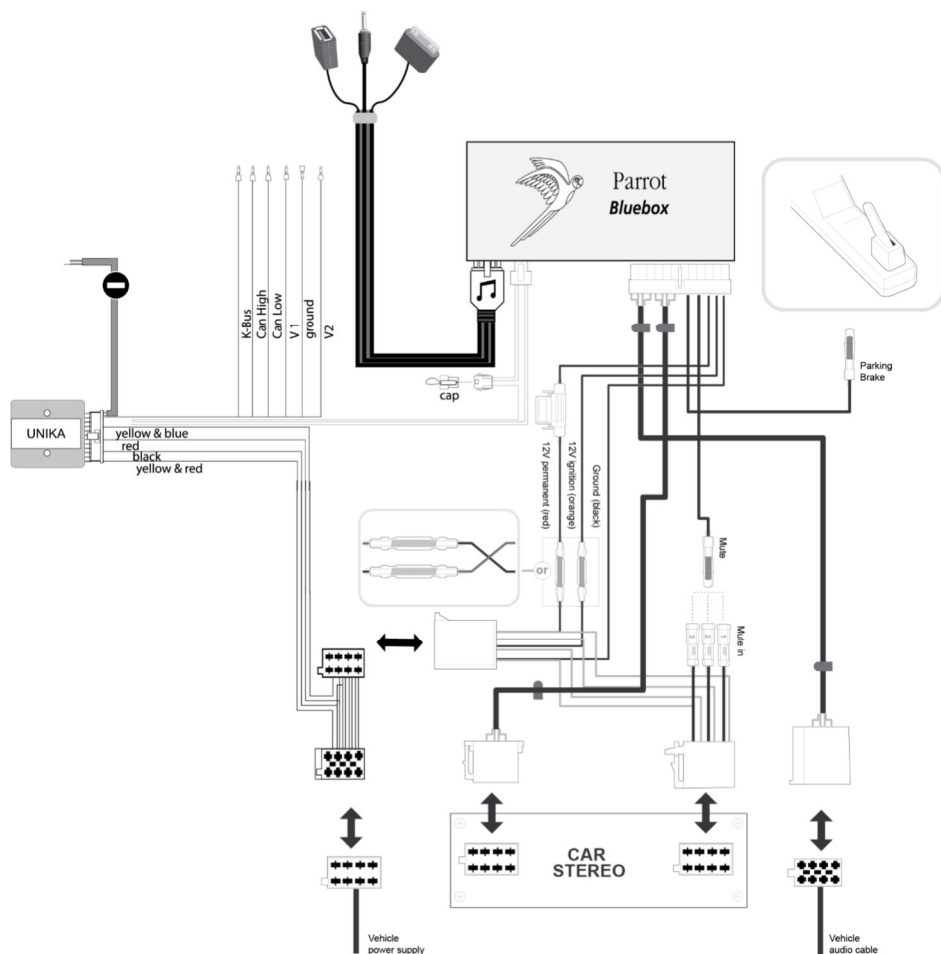


## GESTIONE OPZIONI / OPTIONS MANAGING

Questa operazione può essere eseguita per tutte le opzioni sotto descritte.

OPZIONE	STATO 1	STATO 2	STATO 3	STATO 4
	1 LAMPEGGIO LED ROSSO	2 LAMPEGGI LED ROSSO	3 LAMPEGGI LED ROSSO	4 LAMPEGGI LED ROSSO
SEEK	SEEK SEMPRE DISPONIBILI	SEEK DISPONIBILI 10 SEC DOPO VOLUME	SEEK DISPONIBILI SOPRA I 3 KM ORARI	SEEK DISPONIBILI SOTTO IL MENU AUDIO DEL VEICOLO VW / MERCEDES
SCRITTURA DISPLAY	FUNZIONE DISPONIBILE VW/MB/OPEL/MAZDA	FUNZIONE NON DISPONIBILE		
AMPLIWAKE UP	AMPLIWAKE UP ATTIVO	AMPLIWAKE UP NON ATTIVO		
GESTIONE LAMPEGGIO KM FCA	COMUNICAZIONE PER DISABILITARE LAMPEGGIO KM  DISATTIVA	COMUNICAZIONE PER DISABILITARE LAMPEGGIO KM MODO 1 ATTIVA	COMUNICAZIONE PER DISABILITARE LAMPEGGIO KM MODO 2 ATTIVA	

Una volta terminata la configurazione per uscire e memorizzare le modifiche è sufficiente scollegare e ricollegare la centralina all'alimentazione.  
Terminata l'operazione il led del modulo si accenderà VERDE.

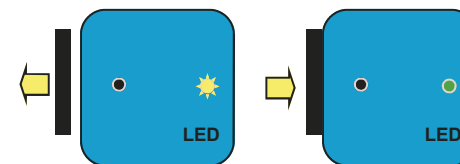

### OPTIONS MANAGING

The interface manages some functions by default.  
Sometime the user's requirements are different to the settings pre-set by the manufacturer.  
To change them has been included a procedure to modify manually a series of options.  
To modify the default settings it is necessary that the interface has recognized the CANBUS net.  
In case of hybrid protocol (Resistive and CANBUS) it is necessary to have done the memorization of the steering wheel buttons.

To enter the Options managing menu, it is necessary to press 5 times the reset button:  
As soon as the interface is powered the led will flash YELLOW and then it will flash once (or



more) RED. The YELLOW flashes represent the number of the option; the RED flashes indicates the option status.

## GESTIONE OPZIONI

L'interfaccia gestisce determinate funzioni di Default.  
Spesso le esigenze dell'utilizzatore differiscono dalle impostazioni predeterminate da Paser.  
A fronte di queste esigenze è stata inserita una procedura per modificare manualmente una serie di opzioni.  
Per modificare le impostazioni di default è necessario che l'interfaccia abbia riconosciuto la linea CANBUS. Nel caso di protocollo IBRIDO (Resistivo e CANBUS) è necessario aver eseguito la memorizzazione dei tasti volante.

Per accedere al menu Gestione Opzioni, occorre premere 5 volte il tasto di reset dell'interfaccia.




Il led lampeggerà GIALLO seguito da uno o più lampeggi ROSSO.  
Il numero dei lampeggi GIALLI del led del modulo rappresenta il numero di opzione visualizzato e i lampeggi ROSSI indicano lo stato dell'opzione.  
Le opzioni disponibili sono elencate in tabella:

OPZIONE
1 SEEK (1 lampeggio led Giallo)
2 SCRITTURA DISPLAY (2 lampeggi led Giallo)
3 AMPLI WAKE UP (3 lampeggi led Giallo)
4 GESTIONE LAMPEGGIO KM FIAT (4 lampeggi led Giallo)


La prima opzione disponibile è quella relativa al comportamento dei tasti SEEK, che è visualizzata appunto con un lampeggio GIALLO del led dell'interfaccia seguito da una pausa quindi da lampeggi ROSSI indicanti lo stato.  
Per scorrere le altre funzioni è sufficiente premere sul volante il tasto SEEK +, questi incrementa, ad ogni pressione, il numero di lampeggi GIALLI del led del modulo .  
SEEK - decrementa.




Una volta visualizzata l'opzione che ci interessa modificare, premendo VOLUME + sul volante incrementiamo il numero di lampeggi ROSSI del led variando conseguentemente lo stato dell'opzione.

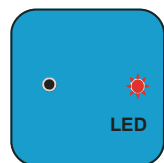

## MKI 9100

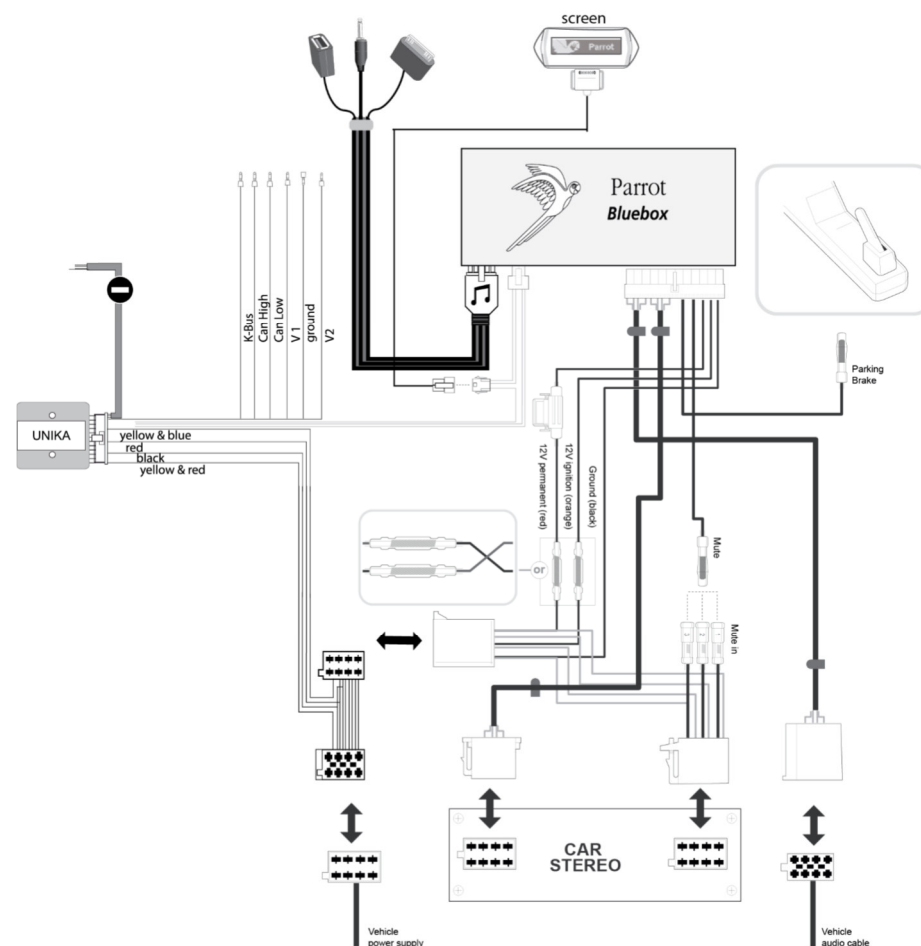

# MKI 9200

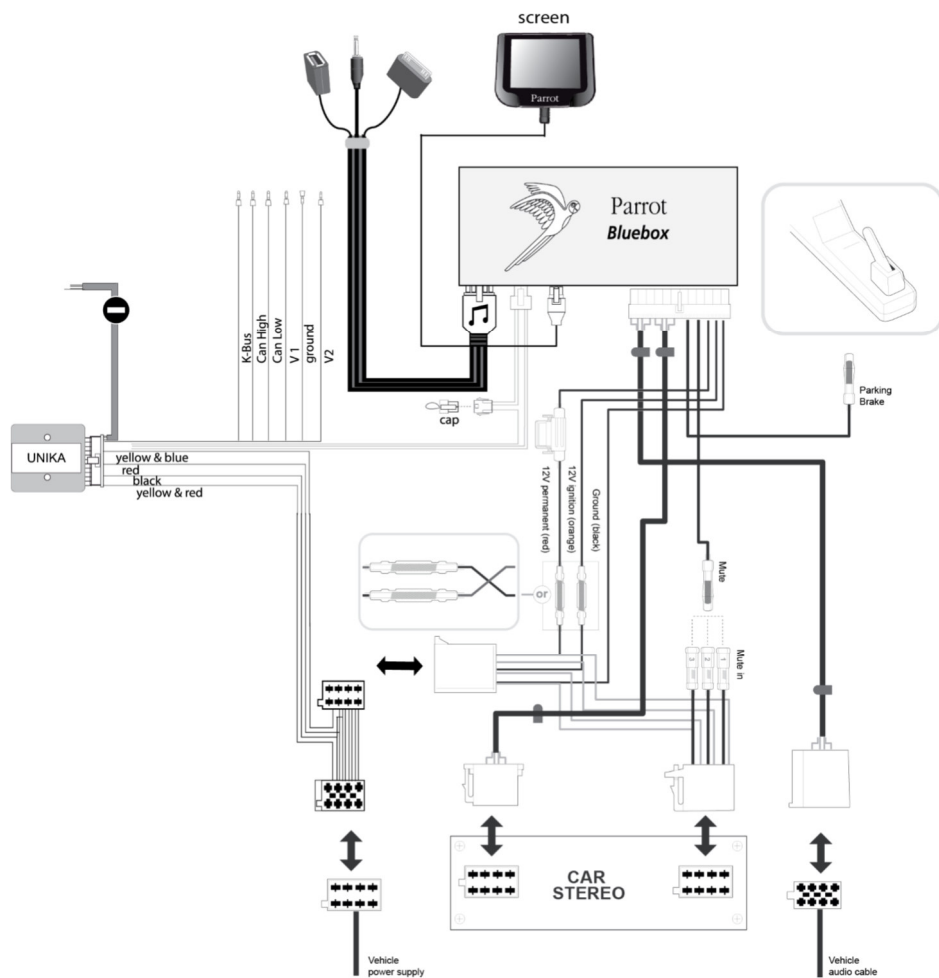

● Pressione Breve / Short Press

● Pressione Lunga / Long Press

## MODO E / MODE E



### Modificare il volume / Volume adjust



### Rispondere a una chiamata / Answer an incoming call



**Rifiutare una chiamata / Refuse an incoming call**



**Riagganciare / Hang up**



**Modalità privata - disattivare la modalità privata / Discreet mode - exit discreet mode**



**Attivare la funzione di ricon. vocale (telefono) / Start the voice recognition feature (phone)**



**Precedente - successivo / Next - previous**



**Attivare la funzione di ricon. Vocale (Musica) / Start the voice recognition feature (music)**



### Selezionare l'audio / Selecting a music source



- Pressione Breve / Short Press
- Pressione Lunga / Long Press

## MODO D / MODE D



Modificare il volume / Volume adjust



Rispondere a una chiamata / Answer an incoming call



Rifiutare una chiamata / Refuse an incoming call



Riagganciare / Hang up



Modalità privata - disattivare la modalità privata / Discreet mode - exit discreet mode



Attivare la funzione di ricon. vocale (telefono) / Start the voice recognition feature (phone)




Precedente - successivo / Next - previous




Selezionare l'audio / Selecting a music source

## ASTEROID CLASSIC/SMART

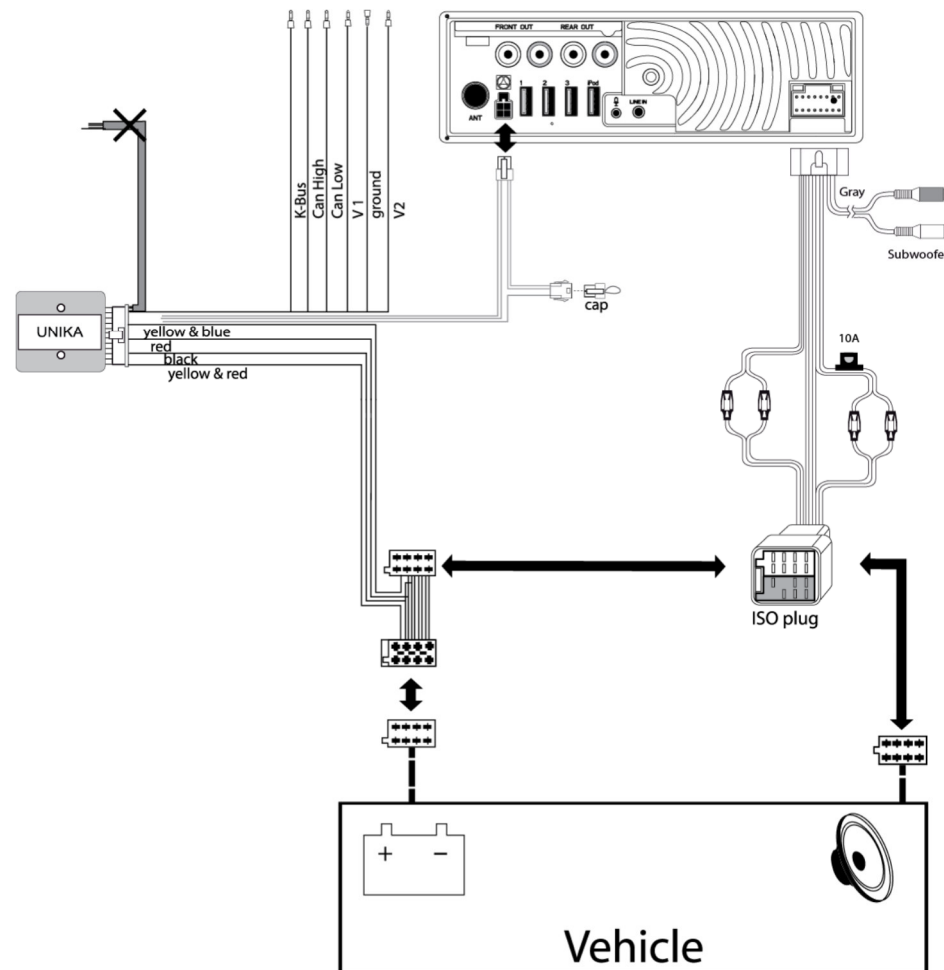



## RKI 8400

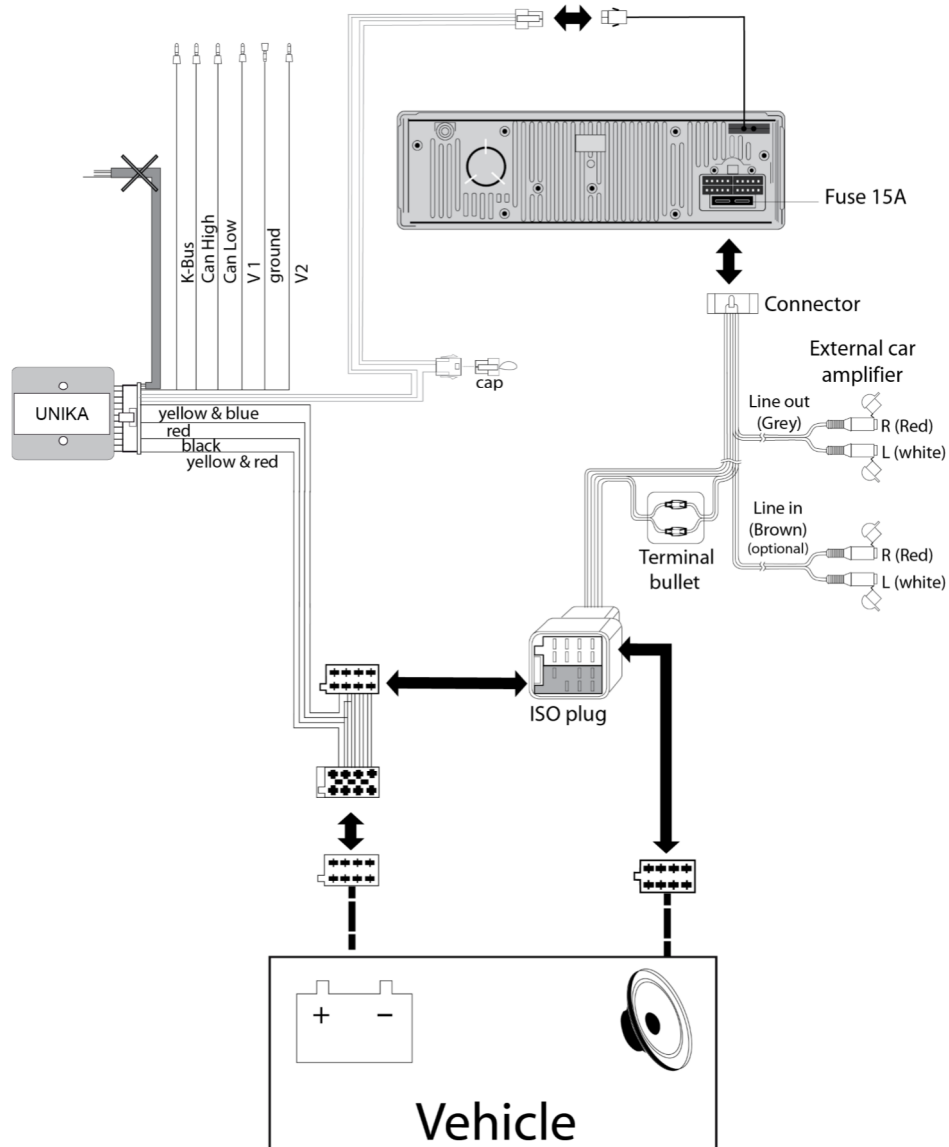

● Pressione Breve / Short Press  
● Pressione Lunga / Long Press

## MODO C / MODE C



Modificare il volume / Volume adjust



Rispondere a una chiamata / Answer an incoming call



Attivare la funzione di ricon. vocale (telefono) / Start the voice recognition feature (phone)



Rifiutare una chiamata / Refuse an incoming call



Riagganciare / Hang up



Modalità privata - disattivare la modalità privata / Discreet mode - exit discreet mode



Selezionare l'audio / Selecting a music source



Avvia il lettore / Launch the player

Precedente - successivo / Next - previous





- Pressione Breve / Short Press
- Pressione Lunga / Long Press

## MODO B / MODE B



Modificare il volume / Volume adjust



Rispondere a una chiamata / Answer an incoming call



Rifiutare una chiamata / Refuse an incoming call



Riagganciare / Hang up



Precedente - successivo / Next - previous




Modalità privata - disattivare la modalità privata / Discreet mode - exit discreet mode



Selezionare l'audio / Selecting a music source

## ASTEROID TABLET

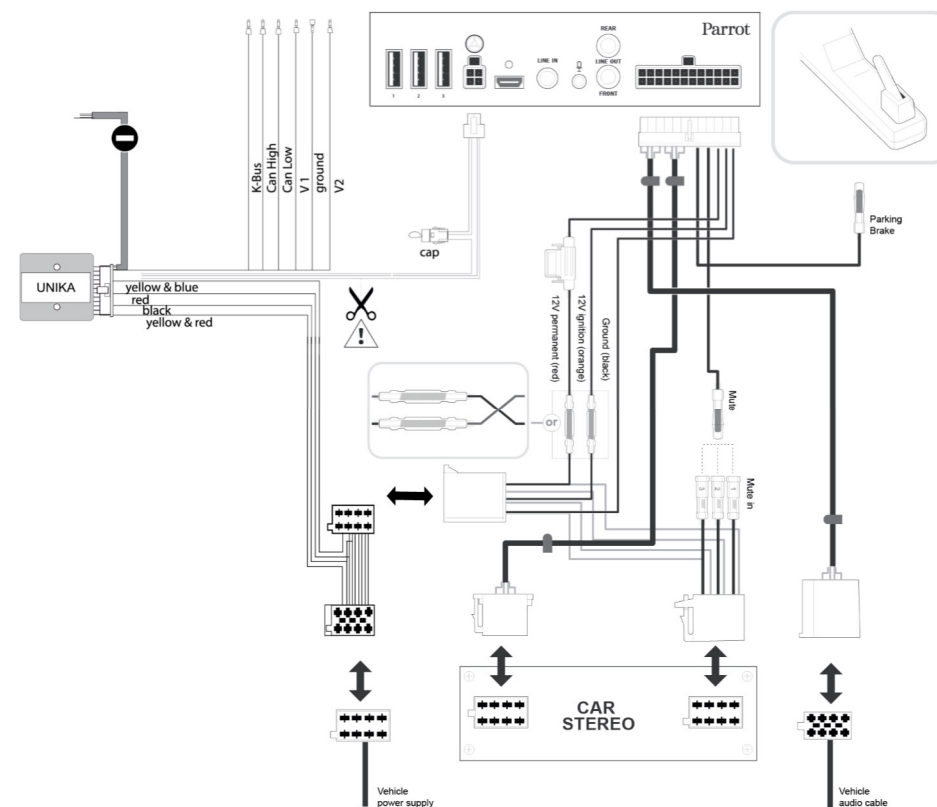


IN CASO DI INSTALLAZIONE SU ASTEROID TABLET TAGLIARE IL FILO VERDE-NERO



IN THE CASE OF INSTALLATION OF ASTEROID TABLET CUT THE GREEN-BLACK WIRE

1. EFFETTUARE LE CONNESSIONI DEL PARROT COME DA SCHEMI PRECEDENTI
2. EFFETTUARE LE CONNESSIONI SULL'AUTO
3. SETTARE I DIP SWITCH COME DA SCHEMA A PAG 11
4. ALIMENTARE IL MODULO

1. MAKE CONNECTIONS TO THE PARROT AS PREVIOUS SCHEMES
2. MAKE CONNECTIONS TO THE CAR
3. SET THE DIP SWITCH AD DESCRIBED ON PAGE 11
4. CONNECT UNIT TO THE POWER

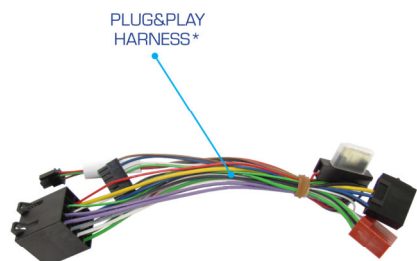

\* Available for Canbus and Resistive car protocols.



**MODO A / MODE A**



**Modificare il volume / Volume adjust**



**Rispondere a una chiamata / Answer an incoming call**



**Rifiutare una chiamata / Refuse an incoming call**



**Modalità privata - disattivare la modalità privata / Discreet mode - exit discreet mode**



**Riagganciare / Hang up**



**Precedente - successivo / Next - previous**



● Pressione Breve / Short Press  
● Pressione Lunga / Long Press

## MODO D / MODE D



Accedere al menu / Enter the menu



Consente di utilizzare i menu / Navigate through the menus



Confermare la selezione / Confirm menu choice



Consente di tornare al menu precedente / Back menu



Modificare il volume / Volume adjust



Rispondere a una chiamata / Answer an incoming call



Rifiutare una chiamata / Refuse an incoming call



Riagganciare / Hang up



Modo discreto / Discreet mode



Disattivare la modalità privata / Exit discreet mode



Attivare la funzione di ricon. Vocale / Start the voice recognition feature



Richiamo Vocale / Redial function



Disattivare il microfono / Mic Mute



Brano precedente - successivo / Next - previous track



Interrompere - riprendere la lettura / Play - Pause

CANCELLAZIONE MEMORIA SEQUENZA V- V+ 5 VOLTE (SOLO PER MKi 9000)  
DELETE KIT MEMORY SEQUENCE V- V+ 5 TIMES (ONLY MKi 9000)

V = VOLUME

# DIP SWITCH

Il modulo ha 4 dip switches da impostare prima di cominciare l'installazione.  
The module has 4 dip switches to set before starting the installation.



PROTOCOLLO CANBUS / K-BUS  
CAR PROTOCOL CANBUS / K-BUS

DIP 1 OFF  
DIP 2 OFF



PROTOCOLLO RESISTIVO / IBRIDO  
CAR PROTOCOL RESISTIVE / HYBRID  
RADIO OEM RESISTIVA **NON** PRESENTE  
RESISTIVE OEM RADIO **NOT** PRESENT

DIP 1 ON  
DIP 2 OFF



PROTOCOLLO RESISTIVO / IBRIDO  
CAR PROTOCOL RESISTIVE / HYBRID  
RADIO OEM PRESENTE (solo per resistivo)  
OEM RADIO PRESENT (only for resistive)

DIP 1 ON  
DIP 2 ON



SOTTOCHIAVE DA CANBUS  
IGNITION FROM CANBUS

DIP 3 OFF



SOTTOCHIAVE ESTERNO  
EXTERNAL IGNITION

DIP 3 ON



UPGRADE MODE OFF  
UPGRADE MODE OFF

DIP 4 OFF



UPGRADE MODE ON  
UPGRADE MODE ON

DIP 4 ON



**IMPOSTARE I DIP SWITCHES CON IL MODULO  
NON ALIMENTATO**



**SET THE DIP SWITCHES WITH THE UNIT  
NOT POWERED**




## RESISTIVO - IBRIDO RESISTIVE - HYBRID

### PROCEDURA DI APPRENDIMENTO

Eseguiti i collegamenti accendere il quadro vettura per dare alimentazione al modulo, il LED emetterà un breve lampeggio ROSSO indicando la memorizzazione della condizione **NESSUN TASTO PREMUTO**.

### LEARNING PROCEDURE

Made the links, switch on the ignition key to switch on the module. The LED will briefly flash RED indicating that **NO BUTTON PRESSED** condition has been stored.

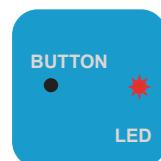

Ora bisogna assegnare le funzioni di controllo ad ognuno dei pulsanti / leve del comando al volante della vettura.


L'assegnazione delle funzioni per ogni pulsante / leva segue la logica descritta nella tabella FUNZIONI.

La prima funzione associabile è **VOLUME** —.

Ad ogni pressione di un pulsante / leva del comando al volante, il LED del modulo emetterà un lampeggio rosso breve ad indicare l'avvenuta memorizzazione della funzione.


Now we need to assign control functions to each of the buttons/levers of the vehicle's steering wheel command. The allocation of functions follows the sequential logic described in table FUNCTIONS. (see next page) The first function available is **VOLUME** —. Each time you press a steering wheel button/lever, the module LED emits a short red flash to indicate the successful storage of the function.

For each button pressed the LED will blink RED to indicate that the function is associated.

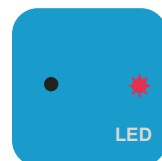

Per saltare una funzione è sufficiente premere brevemente il pulsante del modulo.

To skip a function simply press quickly the button the module.

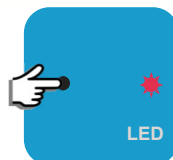

E' possibile gestire massimo 11 pulsanti / leve.

Se fossero presenti meno di 11 pulsanti / leve sul volante è necessario forzare manualmente l'uscita dalla programmazione

## LINEA MKI / MKI LINE



● Pressione Breve / Short Press

● Pressione Lunga / Long Press

### MODO C / MODE C



**Accedere al menu / Enter the menu**



**Consente di utilizzare i menu / Navigate through the menus**



**Confermare la selezione / Confirm menu choice**



**Consente di tornare al menu precedente / Back menu**



**Modificare il volume / Volume adjust**



**Rispondere a una chiamata / Answer an incoming call**



**Rifiutare una chiamata / Refuse an incoming call**



**Riagganciare / Hang up**



**Modo discreto / Discreet mode**



**Disattivare la modalità privata / Exit discreet mode**



**Attivare la funzione di ricon. Vocale / Start the voice recognition feature**



**Richiamo Vocale / Redial function**



**Disattivare il microfono / Mic Mute**



**Brano precedente - successivo / Next - previous track**



**Interrompere - riprendere la lettura / Play - Pause**

CANCELLAZIONE MEMORIA SEQUENZA V- V+ 5 VOLTE (SOLO PER MKi 9000)  
DELETE KIT MEMORY SEQUENCE V- V+ 5 TIMES (ONLY MKi 9000)

V = VOLUME



● Pressione Breve / Short Press  
● Pressione Lunga / Long Press

### MODO B / MODE B



**Accedere al menu / Enter the menu**



**Consente di utilizzare i menu / Navigate through the menus**



**Confermare la selezione / Confirm menu choice**



**Consente di tornare al menu precedente / Back menu**



**Modificare il volume / Volume adjust**



**Rispondere a una chiamata / Answer an incoming call**



**Rifiutare una chiamata / Refuse an incoming call**



**Riagganciare / Hang up**



**Modo discreto / Discreet mode**



**Disattivare la modalità privata / Exit discreet mode**



**Attivare la funzione di ricon. Vocale / Start the voice recognition feature**



**Richiamo Vocale / Redial function**



**Disattivare il microfono / Mic Mute**



**Brano precedente - successivo / Next - previous track**



**Interrompere - riprendere la lettura / Play - Pause**

CANCELLAZIONE MEMORIA SEQUENZA V- V+ 5 VOLTE (SOLO PER MKi 9000)  
DELETE KIT MEMORY SEQUENCE V- V+ 5 TIMES (ONLY MKi 9000)


V = VOLUME

It is possible to manage up to 11 buttons/levers.

If there are less than 11 buttons/levers on the steering wheel, it will be necessary to force the exit from the

Per terminare la procedura è sufficiente premere e tenere premuto l'ultimo tasto memorizzato fino a che il **LED** diventerà **ARANCIONE**.

To carry out this procedure, you only need to press and keep pressed the last one of the steering wheel commands memorized till the **LED will become ORANGE**.

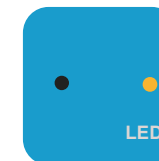


Al termine dell'apprendimento resistivo, l'interfaccia andrà a controllare la presenza della linea Canbus. Se non viene rilevata la presenza della linea Canbus per 1 secondo, il led diventerà verde fisso ed il sistema è pronto per funzionare.

In caso di anomalia eseguire il RESET

**Per eseguire il RESET premere e tenere premuto il pulsante del modulo fino a che il LED non si spegne.**

At the end of resistive learning the interface will check the Canbus line. If there isn't Canbus line for 1 second, the led will become fixed green and the procedure is finished. If some trouble are found please make the RESET.

**To RESET the unit keep the button of the unit pressed till the LED goes OFF.**

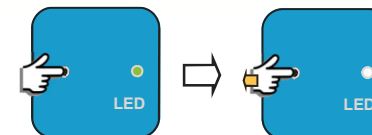

FUNZIONI FUNCTIONS	
1	VOLUME —
2	VOLUME +
3	SEEK —
4	SEEK +
5	SRC
6	TASTO TELEFONO SINGOLO o RISPONDI / PHONE ANSWER
7	TASTO TELEFONO RIFIUTA / PHONE CLOSE
8	TASTO RICHIAMO VOCALE / VOICE RECALL
9	MUTE
10	HOME
11	BACK



# CANBUS - KBUS

## AUTO-APPRENDIMENTO CANBUS - KBUS E FUNZIONI

La selezione del protocollo CANBUS - KBUS avviene tramite **AUTO-RICONOSCIMENTO**; eseguite le connessioni inserendo il modulo al connettore, l'unità esegue in pochi secondi la sincronizzazione, operazione indicata da brevi lampeggi ROSSI del LED del modulo.

Non appena la vettura viene riconosciuta, la conferma è evidenziata dall'accensione FISSA del LED che diventa **VERDE**.


L'unità è pronta.

## CANBUS - KBUS SELF-LEARNING AND FUNCTIONS

The selection of the protocol comes through **SELF-RECOGNITION**; after the connections are terminated by inserting the module to the connector, the unit will carry out in few time, the synchronization indicated with **quick RED flashes** of the module's LED.


As soon as the synchronization is carried out, the vehicle's protocol is selected; this operation is confirmed by the lighting up of the **GREEN FIXED LIGHT** of the module's LED.

The unit is ready to work.

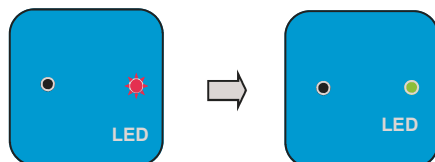

SE SI VUOLE INSTALLARE L'UNITA' IN UNA NUOVA VETTURA, DOPO L'INSTALLAZIONE ESEGUIRE IL RESET DELL'UNITA' COME DESCRITTO SOTTO

IF YOU WANT TO RE-INSTALL THE MODULE IN A NEW CAR, AFTER THE NEW INSTALLATION PLEASE RESET THE UNIT AS BELOW DESCRIBED.

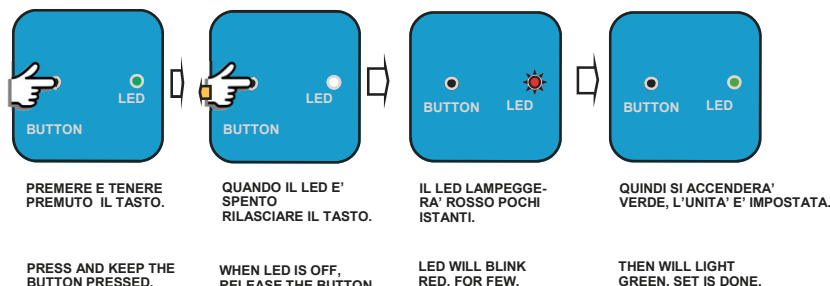

**IL SOTTOCHIAVE DEL PARROT DEVE SEMPRE ESSERE FORNITO DA UNIKA E NON DIRETTAMENTE DALL'AUTO**



**THE POSITIVE IGNITION OF THE PARROT MUST BE ALWAYS SUPPLIED FROM UNIKA AND NOT DIRECTLY FROM THE CAR.**

# LINEA MKI / MKI LINE



● Pressione Breve / Short Press

● Pressione Lunga / Long Press

## MODO A / MODE A



Accedere al menu / Enter the menu



Consente di utilizzare i menu / Navigate through the menus



Confermare la selezione / Confirm menu choice



Consente di tornare al menu precedente / Back menu



Modificare il volume / Volume adjust



Rispondere a una chiamata / Answer an incoming call



Rifiutare una chiamata / Refuse an incoming call



Riagganciare / Hang up



Modo discreto / Discreet mode



Disattivare la modalità privata / Exit discreet mode



Attivare la funzione di ricon. Vocale / Start the voice recognition feature



Richiamo Vocale / Redial function



Disattivare il microfono / Mic Mute



Brano precedente - successivo / Next - previous track



Interrompere - riprendere la lettura / Play - Pause

CANCELLAZIONE MEMORIA SEQUENZA V- V+ 5 VOLTE (SOLO PER MKi 9000)  
DELETE KIT MEMORY SEQUENCE V- V+ 5 TIMES (ONLY MKi 9000)

V = VOLUME