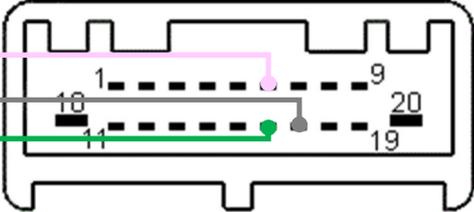
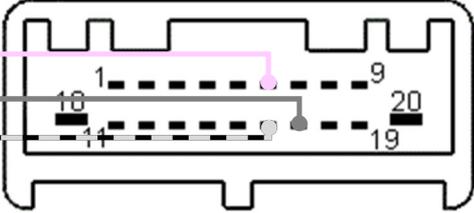
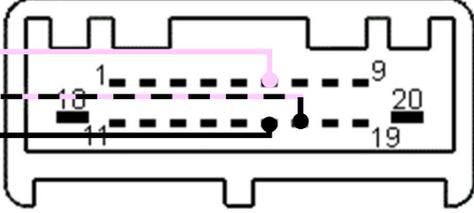


		<p>NISSAN JUKE</p> 	<p>2012> PROTOCOLLO RESISTIVO/CANBUS</p> <p>2012> CANBUS/RESISTIVE PROTOCOL</p>
---	---	--	---

 OEM Direct Control	 POSITIVE IGNITION OUTPUT	 LIGHT OUTPUT	 (P) HANDBRAKE OUTPUT	 SPEEDPULSE OUTPUT
---	--	---	---	--


POSIZIONE CONNETTORE: VANO AUTORADIO - CONNECTOR LOCATION: CAR RADIO SLOT

<p>CONNESSIONI DI UNICOM UNICOM CONNECTIONS</p>		<p>SEGNALE 1 SIGNAL 1</p> 
<p>CONNESSIONI DI UNICO DUAL UNICO DUAL CONNECTIONS</p>		
<p>CONNESSIONI DI LOGICAN LOGICAN CONNECTIONS</p>		<p>GND</p> <p>SEGNALE 2 SIGNAL 2</p>

COMANDI A VOLANTE - STEERING WHEEL COMMANDS

LA LINEA CANBUS È NELLA PRESA OBD2 O DIETRO IL VANO PORTA OGGETTI.
IL CAN H È IL FILO BLU.
IL CAN L È IL FILO ROSA.

CANBUS LINE IS INTO THE OBD2 SOCKET OR BEHIND THE GLOVE COMPARTMENT.
CAN H IS THE BLUE WIRE.
CAN L IS THE PINK WIRE.

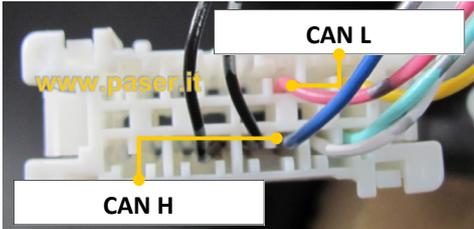


FUNZIONI - FUNCTIONS

1	VOL+
2	VOL -
3	SEEK +
4	SEEK -
5	SOURCE
6	PHONE
7	VOICE

PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

LOGICAN - UNICOM - UNICO DUAL - UNIKA - MULTICOMM - MAESTRO


Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti. Information in this guide are purely for information purposes, therefore, are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors or omissions in this manual. Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.

		<p>NISSAN JUKE</p> 	<p>2012> PROTOCOLLO RESISTIVO/CANBUS</p> <p>2012> CANBUS/RESISTIVE PROTOCOL</p>
---	---	---	---


CONNESSIONE ALTERNATIVA ALTERNATIVE CONNECTION

POSIZIONE CONNETTORE: VANO AUTORADIO - CONNECTOR LOCATION: CAR RADIO SLOT


CONNESSIONI DI UNICOM
UNICOM CONNECTIONS

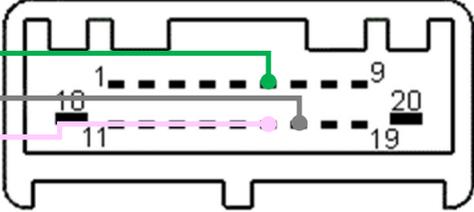


CONNESSIONI DI UNICO DUAL
UNICO DUAL CONNECTIONS

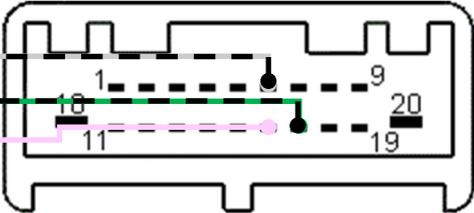

CONNESSIONI DI LOGICAN
LOGICAN CONNECTIONS

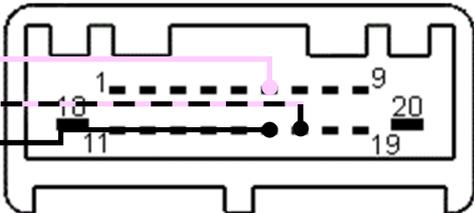


SEGNALE 1
SIGNAL 1

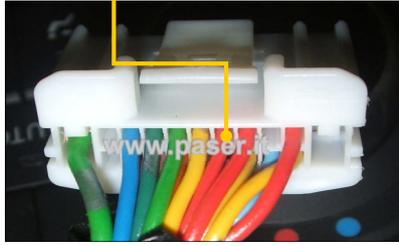

GND


SEGNALE 2
SIGNAL 2

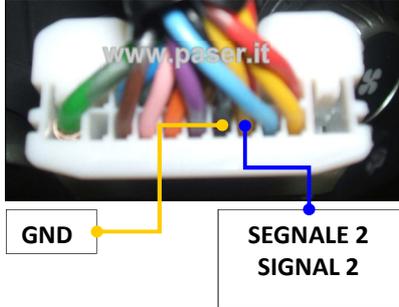

COMANDI A VOLANTE - STEERING WHEEL COMMANDS

LA LINEA CANBUS È NELLA PRESA OBD2 O DIETRO IL VANO PORTA OGGETTI.
IL CAN H È IL FILO BLU.
IL CAN L È IL FILO ROSA.

CANBUS LINE IS INTO THE OBD2 SOCKET OR BEHIND THE GLOVE COMPARTMENT.
CAN H IS THE BLUE WIRE.
CAN L IS THE PINK WIRE.

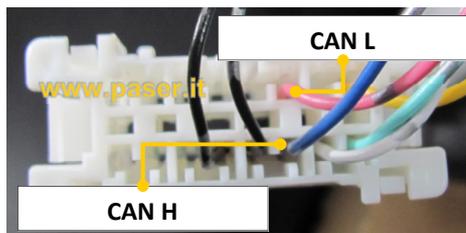

FUNZIONI - FUNCTIONS

1	VOL+
2	VOL -
3	SEEK +
4	SEEK -
5	SOURCE
6	PHONE
7	VOICE

PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

LOGICAN - UNICOM - UNICO DUAL - UNIKA - MULTICOMM - MAESTRO

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti. Information in this guide are purely for information purposes, therefore, are subject to change without notice. At the time of publication the information is correct and reliable. However Paser can not be held responsible for any consequences resulting from errors or omissions in this manual. Paser reserves the right to improve / change the product or manual without obligation to notify users.