TACHOGRAPH CONTROL - CF0006UNTC11
Manuale di Installazione

COS'E' TACHOGRAPH CONTROL?

Il modulo **TACHOGRAPH CONTROL** è un'interfaccia Servizi multiprotocollo, in grado di fornire al TACHIGRAFO il dato velocità necessario allo strumento per effettuare le registrazioni richieste dalla Norma Europea.
Il modulo è compatibile con diversi sistemi CANBUS (CAN 2.0, CAN FD). Supporta inoltre i protocolli SAE-J1939, SAE-J2284 e ISO-15765. I profili CANBUS vengono riconosciuti automaticamente. I profili ISO-15765 (diagnostica OBD standard) e J1939 devono essere configurati manualmente.
Configurazione predefinita:

Uscita 1 → positivo sottochiave (+ dopo accensione) sul filo ROSA, massimo 1 A.
Uscita 2 → segnale tachigrafico (23.000 impulsi/miglio) sul filo GRIGIO (segnale negativo da 100 mA con pull-up).

CONNESSIONI

CABLAGGIO

UNITA' CENTRALE

CHIODINO

QR CODE SCHEMI DI COLLEGAMENTO

ROSSO > +12V/+24V

NERO > MASSA

CAN H | VERDE

CAN L | BIANCO

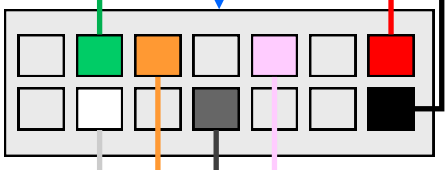

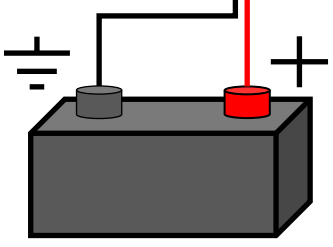

ARANCIO - NON COLLEGARE

GRIGIO > USCITA 2 NEGATIVA
Segnale tachigrafico
a 23.000 impulsi/miglio

ROSA > USCITA 1 POSITIVA
positivo sottochiave

ATTENZIONE!
Collegare il cablaggio delll'unità al veicolo senza che il modulo sia connesso al proprio fascio cavi. Una volta eseguiti i collegamenti a regola d'arte, accendere il quadro del veicolo tenendo premuto il pedale del freno, quindi collegare il modulo. Dopo alcuni secondi, il LED dovrebbe accendersi in verde. Successivamente sarà possibile modificare le configurazioni delle uscite, se necessario.

TACHOGRAPH CONTROL - CF0006UNTC11
Manuale di Installazione

COME REIMPOSTARE IL PROFILO DEL VEICOLO

Questa operazione deve essere eseguita ogni volta che si sposta il modulo su un veicolo diverso.

Per effettuare la reimpostazione:

Premere il pulsante del modulo per **10 secondi**.
Il **LED si spegne**, confermando la reimpostazione.
Rilasciare il pulsante.
Il **LED lampeggia in rosso e poi in verde** non appena la ricerca automatica ha identificato il nuovo veicolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	**10/30 VDC**
CONSUMO A RIPOSO	**1 mA**
CONSUMO DURANTE IL FUNZIONAMENTO	**Da 100 mA a 1 A**
POTENZA MASSIMA DISPONIBILE SULL'USCITA 1	**1 A**
POTENZA MASSIMA DISPONIBILE SULL'USCITA 2	**100 mA**

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il prodotto è garantito 2 anni per qualsiasi difetto di fabbricazione.
Come validità della garanzia fa fede il documento di acquisto.

LEGGERE LE ISTRUZIONI CON ATTENZIONE PRIMA DI CONTATTARE L'ASSISTENZA.
CONTATTARE L'ASSISTENZA SOLO SE IL MEZZO È PRESENTE
E CON IL MODULO A PORTATA DI MANO

Supporto Tecnico: (+ 39) 0141 - 947676

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso.
Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili, tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.