












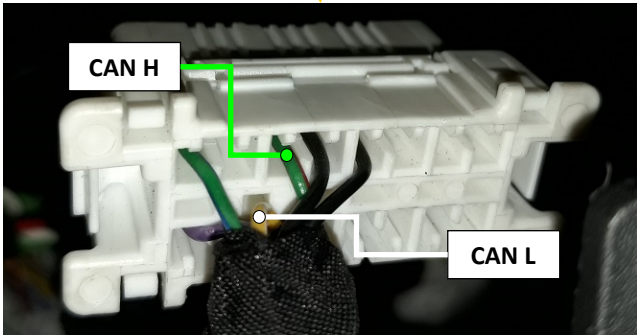
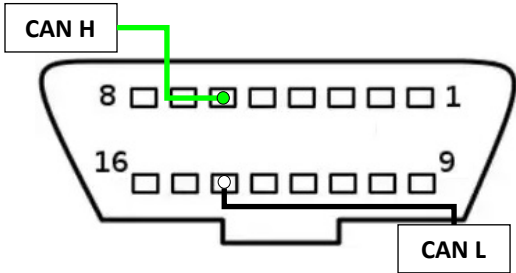
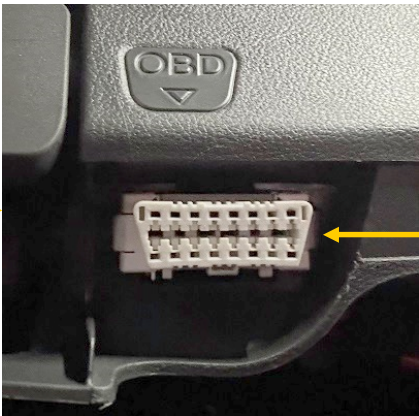
	<div>DR SPORTEQUIPE S6</div> 	<div>2024> PROTOCOLLO CANBUS</div> <div>2024> CANBUS PROTOCOL</div>			
						
						

POSIZIONE CONNETTORE: LATO GUIDA SOTTO LA ZONA STERZO CONNETTORE OBD
CONNECTOR LOCATION: UNDER THE STEERING WHEEL LOCATION OBD CONNECTOR



CAVI CANBUS IN CONNETTORE OBD
CAN H VERDE / ROSSO POS. 6
CAN L GIALLO POS. 14
IN CASO DI COLORI DIVERSI, SEGUIRE LE POSIZIONI DEI CONNETTORI NELL'IMMAGINE.

CANBUS WIRES IN OBD CONNECTOR
CAN H GREEN / RED POS. 6
CAN L YELLOW POS. 14
IN CASE OF DIFFERENT COLOURS PLEASE FOLLOW THE IMAGE CONNECTOR POSITIONS.

PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

SLIMKEY - SLIMCAN