

	<p align="center">PARKVIEW FRONT CF0006FRPS81 MODULO VISUALIZZAZIONE SENSORI DI PARCHEGGIO FRONT Med E, Med E PLUS, Med S1 Paser Parking Pro Evolution. MANUALE DI INSTALLAZIONE</p>	 
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIZIONE

PARKVIEW FRONT è un modulo elettronico, facile da installare, che permette di integrare professionalmente sensori di parcheggio frontali aftermarket sulle vetture Volkswagen equipaggiate di autoradio OEM e sensori di parcheggio OEM posteriori. Il dispositivo in oggetto permette di visualizzare sulle radio OEM del gruppo VW dei sensori di parcheggio FRONTALI come avviene con i sensori di parcheggio posteriori originali VW.

L'INSTALLAZIONE DEL PRESENTE SISTEMA SOLO FRONT NON RICHIEDE L'ABILITAZIONE DELLA FUNZIONE PARKING SENSOR SULL'AUTO TRAMITE IL VAS VW O ALTRO STRUMENTO DI DIAGNOSI



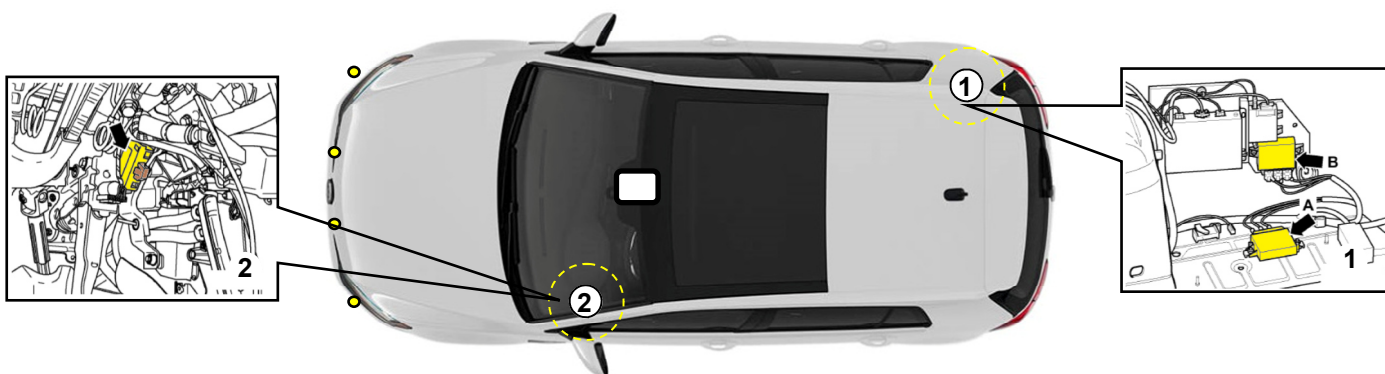
ATTENZIONE
LA CENTRALINA DEI SENSORI DI PARCHEGGIO VA MONTATA TASSATIVAMENTE SUL LATO DESTRO DELLA VETTURA

COLLEGAMENTI


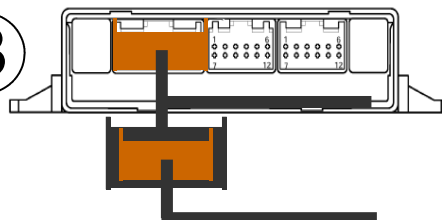
Il cablaggio in dotazione con il presente kit è plug and play verso il veicolo.

La prima operazione da eseguire è quella di individuare la locazione della centralina sensori di parcheggio originale.

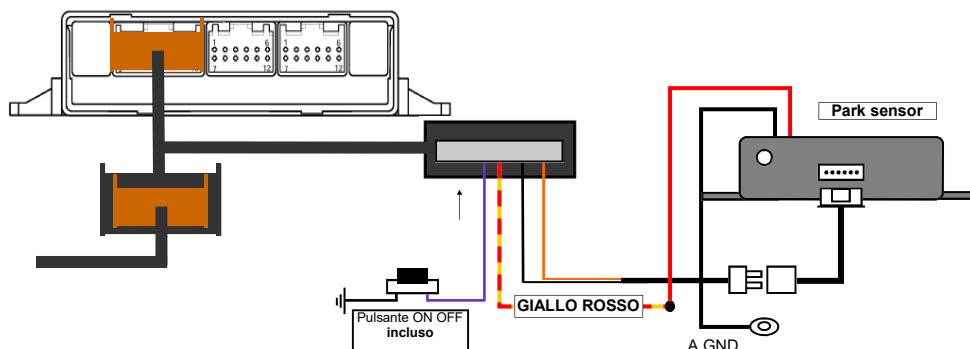
Normalmente questa è locata nel vano bagagliaio sul lato destro (1) o in alternativa anteriormente sotto il cruscotto lato guida (2).



Una volta individuata la locazione della centralina sensori di parcheggio originale è necessario scollegare il connettore marrone A, quindi collegare il cablaggio del kit in serie tra il connettore OEM e la centralina originale dei sensori di parcheggio B.

A**B**


Terminata l'installazione dei sensori come descritto nelle istruzioni del kit sensori di parcheggio, è necessario eseguire le connessioni sotto descritte.

**CONNESSIONI**

PARKVIEW	SENSORI DI PARCHEGGIO
GIALLO ROSSO	BLU
VIOLA (INGRESSO PULSANTE)	MARRONE (GND)



ATTENZIONE
PRIMA DI ALIMENTARE IL MODULO VERIFICARE IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI DIP SWITCH







	<p align="center">PARKVIEW FRONT CF0006FRPS81 MODULO VISUALIZZAZIONE SENSORI DI PARCHEGGIO FRONT Med E, Med E PLUS, Med S1 Paser Parking Pro Evolution. MANUALE DI INSTALLAZIONE</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**IL SISTEMA FUNZIONA CON LA CHIAVE INSERITA NEL QUADRO VETTURA.
 IL SISTEMA SI ATTIVA INSERENDO LA RETROMARCIA
 E SI DISATTIVA TOGLIENDO LA RETROMARCIA E SUPERANDO I 10KM ORARI OPPURE TRASCORSI 10 SECONDI.**

	<p align="center">ATTENZIONE</p> <p align="center">SE LA VETTURA E' EQUIPAGGIATA DI RETROCAMERA ORIGINALE IMPOSTARE IL DIP SWITCH 7 SU OFF CON CENTRALINA NON ALIMENTATA</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

All'accensione dei sensori di parcheggio, i led del parkview emetteranno dei lampeggi rosso/verde a verifica del corretto funzionamento.

			
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

AUTO	ANNO	RADIO COMPATIBILI
VOLKSWAGEN		
POLO	Dal 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
GOLF VI	Dal 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
GOLF PLUS	Dal 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
GOLF VARIANT	Dal 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
SCIROCCO	Dal 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
JETTA	Dal 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
NUOVA TOURAN	Dal 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
NUOVA SHARAN	Dal 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
TIGUAN	Dal 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
EOS	Dal 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
PASSAT	Dal 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
PASSAT VARIANT	Dal 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
NUOVA PASSAT	Dal 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
NUOVA PASSAT VARIANT	Dal 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
PASSAT CC	Dal 2009	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
NUOVO CADDY	Dal 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
MULTIVAN	Dal 2010	RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510
SEAT		
ALTEA	Dal 2011	RCD 310 - RNS 310
LEON	Dal 2011	RCD 310 - RNS 310
ALHAMBRA	Dal 2011	RCD 310 - RNS 310
SKODA		
FABIA	Dal 2011	SWING - RNS AMUNDSEN
ROOMSTER	Dal 2011	SWING - RNS AMUNDSEN
OCTAVIA	Dal 2011	SWING - RNS AMUNDSEN
YETI	Dal 2011	SWING - RNS AMUNDSEN
SUPERB	Dal 2011	SWING - RNS AMUNDSEN

RACCOMANDAZIONI

- TESTARE IL SISTEMA IN SPAZIO APERTO (**SI POSSONO AVERE SEGNALAZIONI ERRATE SE IN LUOGO CHIUSO**)
- COLLEGARE LA CENTRALINA CON LA CHIAVE DISINERITA
- NEL CASO I CAVI ROSSO GIALLO, ARANCIONE E GRIGIO FOSSERO TROPPO CORTI, È NECESSARIO PROLUNGARLI
- IL MONTAGGIO IMPROPRIO DELLA CENTRALINA SENSORI DI PARCHEGGIO DETERMINA IL MAL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.

CONDIZIONI DI GARANZIA

IL PRODOTTO E' GARANTITO 2 ANNI PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE. COME VALIDITA' DELLA GARANZIA FA FEDE LA FATTURA DI ACQUISTO.

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

Per ogni eventuale assistenza, contattare il numero di supporto tecnico: **0141 - 947676**