


## ACCESSORI

Se il veicolo è equipaggiato di amplificatore OEM, è necessario aggiungere un attenuatore radio, da connettere in serie agli altoparlanti e all'uscita radio altoparlanti come descritto sotto:

AL  
CABLAGGIO  
P&P

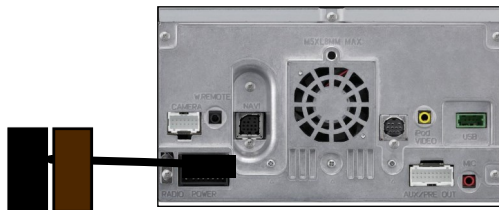

Per recuperare la presa USB OEM, usare il cablaggio mostrato sotto:



Per recuperare la presa SUBWOOFER OEM usare il cablaggio mostrato sotto: plug please use the cable shown below




Ora accendere il quadro, la radio si accenderà, a questo punto usare i tasti dei comandi a volante per gestire la radio:


- 1 Volume +
- 2 Volume —
- 3 SEEK +
- 4 SEEK —
- 5 SRC
- 6 MUTE
- 7 RISPONDI
- 8 CHIUDI



**PER RESETTARE L'UNITÀ, PROCEDERE COME SEGUE:**

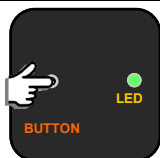

PRMERE E TENERE  
PREMUTO IL TASTO

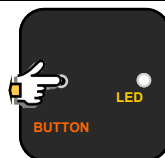

QUANDO IL LED SI SPEGNERA',  
RILASCIARE IL TASTO

## UNICO DUAL HONDA CR-V 2013 - ALPINE MANUALE D'INSTALLAZIONE ED USO rev 1.14

Il seguente prodotto è stato sviluppato specificamente per l'installazione di radio ALPINE sulle HONDA CR-V e CIVIC (versione 2013 ).


### INSTALLAZIONE

Il kit è molto facile da installare dal momento che è fornito di cablaggio PLUG & PLAY. Le operazioni da effettuare sono:

- Rimuovere la radio OEM.
- Connettere il cablaggio plug & play.
- Connettere la Radio.

### Diagramma di connessione

1. RADIO ALPINE
2. CONNETTORE "ISO" DA INSERIRE NELLA RADIO
3. CONNETTORE "OEM" DA INSERIRE NEL VEICOLO
4. MODULO UNICO DUAL PER COMANDI A VOLANTE
5. USCITA TELECOMANDO
6. CONNESSIONE MICROFONO PLANCIA

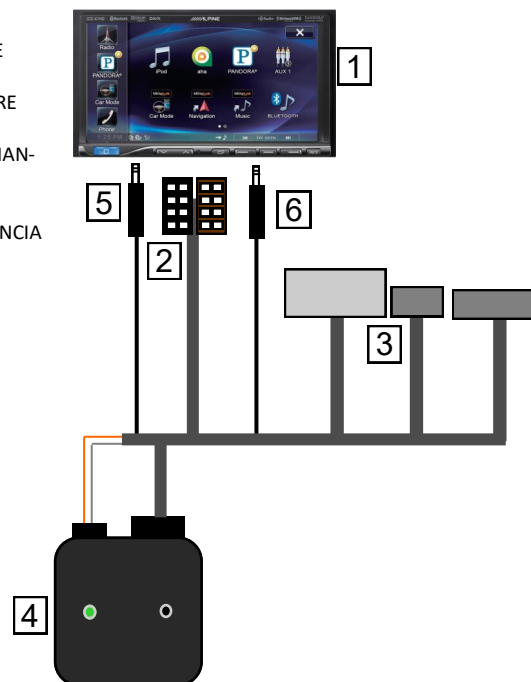

### GARANZIA

**QUESTO PRODOTTO E COPERTO DA UNA GARANZIA DI DUE ANNI PER QUALSIASI PROBLEMA DI PRODUZIONE. LA GARANZIA E' VALIDA SE ACCOMPAGNATA DA LA FATTURA DI ACQUISTO**

Le informazioni contenute in questa guida sono solo a scopo informativo, pertanto, sono soggette a modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni sono corrette e affidabili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni contenute nel presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare / cambiare il prodotto o manuale senza obbligo di preavviso agli utenti.

## INSTALLATION STEP BY STEP

E' molto importante seguire le fasi descritte sotto:


**Se non sono presenti tasti telefono, lasciare il DIP SWITCHES su OFF e andare direttamente alla sezione CONNESSIONE PRESA REMOTA**



**Se sono presenti i tasti telefono, prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che i DIP SWITCH 1 e 2 siano impostati su ON.**

Ora connettere il connettore al veicolo seguendo esattamente l'ordine sotto:


1. Connettore grigio 2 fili al connettore grigio del veicolo disconnesso dal sistema Bluetooth OEM. Il Bluetooth OEM è collocato nel tunnel central del veicolo, nella parte sinistra.

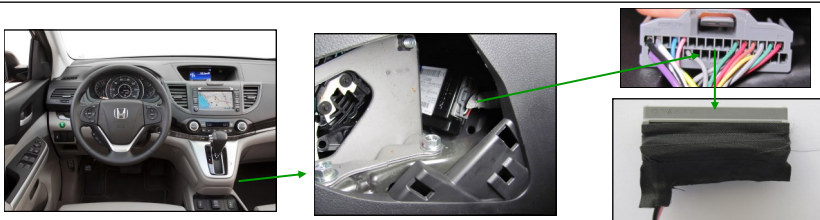


**ATTENZIONE! PER RECUPERARE I TASTI TELEFONO E' NECESSARIO COLLEGARE IL CONNETTORE DEL MODULO BLUETOOTH NEL TUNNEL CENTRALE DEL VEICOLO!**

2. Ora connettere gli altri 2 connettori grigi di Unico ai connettori grigi corrispondenti del veicolo. I connettori sono collocate dietro la radio OEM del veicolo.

**ATTENZIONE: CONNETTERE INNANZITUTTO LA PRESA A, QUINDI ACCENDERE IL QUADRO DEL VEICOLO!**

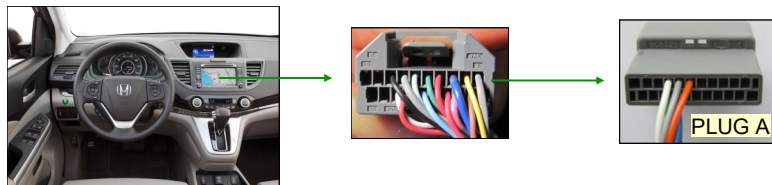


**DOPO LE PRECEDENTI OPERAZIONI CONNETTERE L'ALIMENTAZIONE!**

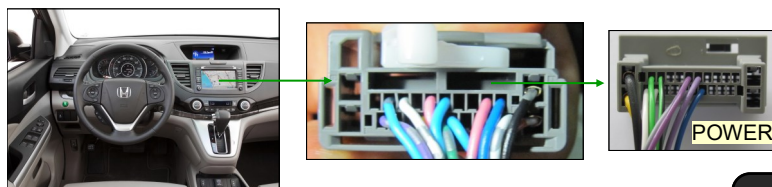

**IL LED DI UNICO FARÀ UN LAMPEGGIO ROSSO UNA VOLTA PER CONFERMARE LA MEMORIZZAZIONE DELLA CONDIZIONE "TASTI COMANDI A VOLANTE NON PREMUTI"!**




Ora è necessario premere 5 volte il tasto di Unico.  
Ogni pressione sarà confermata da un lampeggio ROSSO del led di Unico.

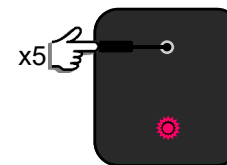


Ora è necessario:

Premere velocemente MUTE sui comandi a volante, il LED di Unico lampeggerà una volta.

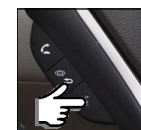


Ora è necessario premere 2 volte il tasto di Unico.

Ogni pressione sarà confermata da un lampeggio ROSSO del led di Unico.

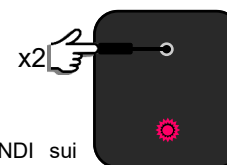

Premere velocemente RISPONDI sui comandi a volante, il LED di Unico lampeggerà una volta.

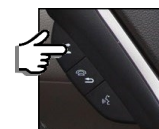

Premere velocemente CHIUDI sui comandi a volante, il LED di Unico lampeggerà una volta.



Una volta che il tasto CLOSE viene rilasciato, il LED di Unico lampeggerà per un certo tempo mentre diventerà VERDE. La programmazione è terminata. Spegner il quadro.

### CONNESSIONE PRESA REMOTA

Ora connettere il connettore ISO del cablaggio di Unico alla radio.  
Connettere anche la presa remota di Unico all'ingresso dietro la radio.

REMOTE

ISO

