

UNICO DUAL HONDA CR-V 2013 - PIONEER

MANUALE D'INSTALLAZIONE ED USO rev 1.13

Il seguente prodotto è stato sviluppato specificamente per l'installazione di radio PIONEER sulle HONDA CR-V e CIVIC (versione 2013).


INSTALLAZIONE

Il kit è molto facile da installare dal momento che è fornito di cablaggio PLUG & PLAY.
Le operazioni da effettuare sono:

- Rimuovere la radio OEM.
- Connettere il cablaggio plug & play.
- Connettere la Radio.

Diagramma di connessione

1. RADIO PIONEER
2. CONNETTORE "ISO" DA INSERIRE NELLA RADIO
3. CONNETTORE "OEM" DA INSERIRE NEL VEICOLO
4. MODULO UNICO DUAL PER COMANDI A VOLANTE
5. USCITA TELECOMANDO
6. DA CONNETTERE PER VEICOLI CON AMPLIFICATORE OEM

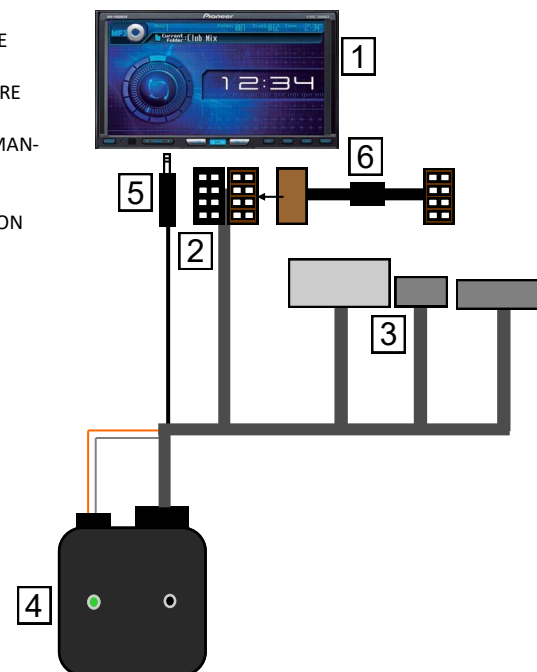

GARANZIA

QUESTO PRODOTTO E COPERTO DA UNA GARANZIA DI DUE ANNI PER QUALSIASI PROBLEMA DI PRODUZIONE. LA GARANZIA E' VALIDA SE ACCOMPAGNATA DA LA FATTURA DI ACQUISTO


Le informazioni contenute in questa guida sono solo a scopo informativo, pertanto, sono soggette a modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni sono corrette e affidabili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni contenute nel presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare / cambiare il prodotto o manuale senza obbligo di preavviso agli utenti.

INSTALLATION STEP BY STEP


E' molto importante seguire le fasi descritte sotto:

1. Ora connettere gli altri 2 connettori grigi di Unico ai connettori grigi corrispondenti del veicolo. I connettori sono collocate dietro la radio OEM del veicolo.

ATTENZIONE: CONNETTERE INNANZITUTTO LA PRESA A, QUINDI ACCENDERE IL QUADRO DEL VEICOLO!

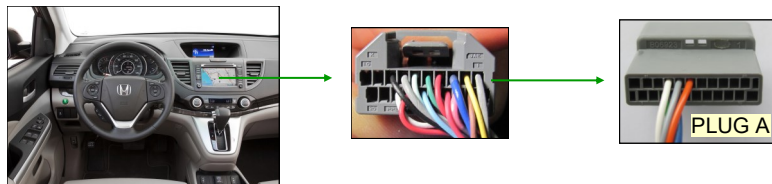


DOPO LE PRECEDENTI OPERAZIONI CONNETTERE L'ALIMENTAZIONE!

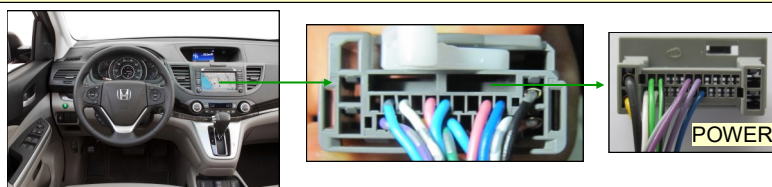

IL LED DI UNICO LAMPEGGERA' DI ROSSO PER POI FISSARSI DI VERDE. LA CENTRALINA HA RICONOSCIUTO LA VETTURA.

CONNESSIONE PRESA REMOTA


Ora connettere il connettore ISO del cablaggio di Unico alla radio. Connettere anche la presa remota di Unico all'ingresso dietro la radio.

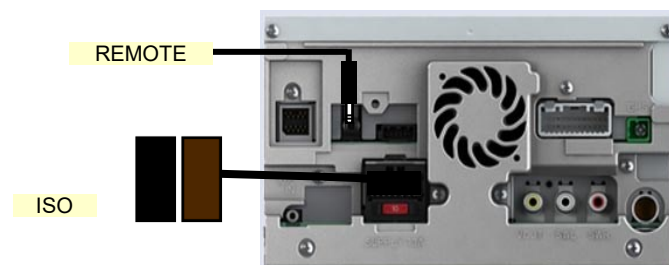

**ATTENZIONE!
IN CASO DI RADIO PIONEER I TASTI
NON SONO GESTITI!**

ACCESSORI

Se il veicolo è equipaggiato di amplificatore OEM, è necessario aggiungere un attenuatore radio, da connettere in serie agli altoparlanti e all'uscita radio altoparlanti come descritto sotto:

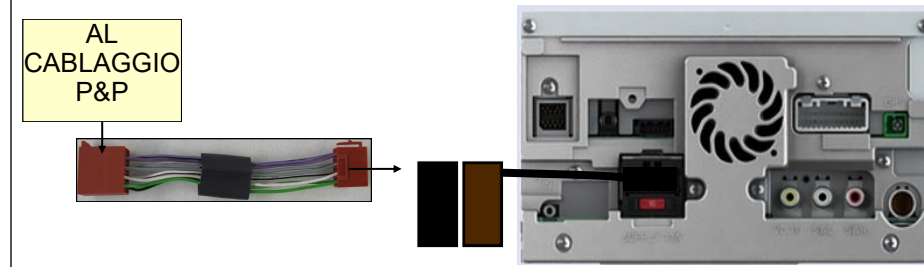

Per recuperare la presa USB OEM, usare il cablaggio mostrato sotto:



Per recuperare la presa SUBWOOFER OEM usare il cablaggio mostrato sotto: plug please use the cable shown below




Ora accendere il quadro, la radio si accenderà, a questo punto usare i tasti dei comandi a volante per gestire la radio:


- 1 Volume +
- 2 Volume —
- 3 SEEK +
- 4 SEEK —
- 5 SRC



PER RESETTARE L'UNITÀ, PROCEDERE COME SEGUE:

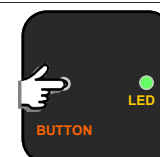

PRMERE E TENERE
PREMUTO IL TASTO

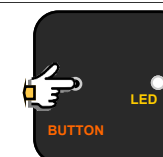

QUANDO IL LED SI SPEGNERA',
RILASCIARE IL TASTO