



		<p>JEEP RENEGADE</p> 	<p>2015-2016 PROTOCOLLO CANBUS 2C</p> <p>2015-2016 2W CANBUS PROTOCOL</p>	
				

POSIZIONE CONNETTORE: OBD2 - CONNECTOR LOCATION: OBD2

INDIVIDUARE IL CONNETTORE OBD2 NELLA ZONA SOTTO LO STERZO.
PLEASE FIND OBD2 CONNECTOR UNDER THE STEERING WHEEL.

IL CAN H È IL FILO VERDE (OBD2 PIN 6).
IL CAN L È IL FILO MARRONE (OBD2 PIN 14).

CAN HIGH IS THE GREEN WIRE (OBD2 PIN 6).
CAN LOW IS THE BROWN WIRE (OBD2 PIN 14).

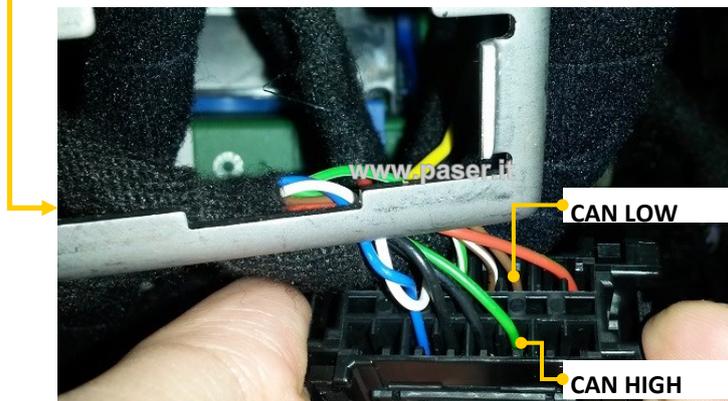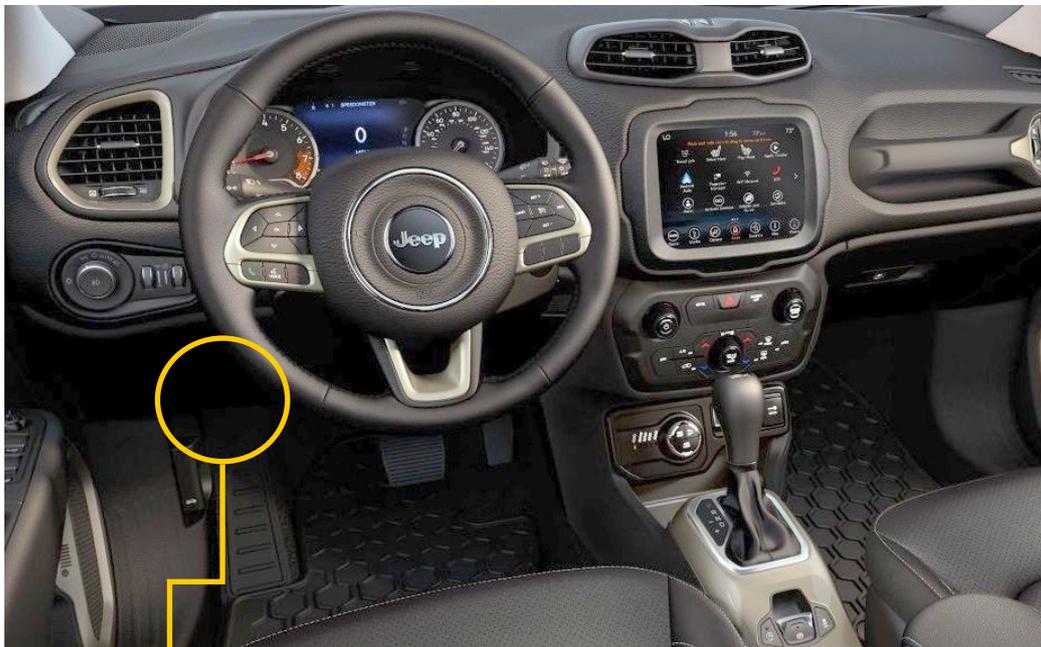

PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

SLIMKEY