




	FERRARI CALIFORNIA 	2011 PROTOCOLLO CANBUS 2C 2011 2W CANBUS PROTOCOL
			


POSIZIONE CONNETTORE: VANO AUTORADIO - CONNECTOR LOCATION: CAR RADIO SLOT

DIETRO L'AUTORADIO SI TROVANO I CONNETTORI RADIO OEM.

BEHIND THE CAR RADIO THERE ARE RADIO OEM CONNECTORS.


IL CAN HIGH È IL FILO GRIGIO/BIANCO (POS. 13).
CAN HIGH IS THE GREY/WHITE WIRE (POS. 13).

IL CAN LOW È IL FILO ARANCIO/BIANCO (POS. 2).
CAN LOW IS THE ORANGE/WHITE WIRE (POS. 2).

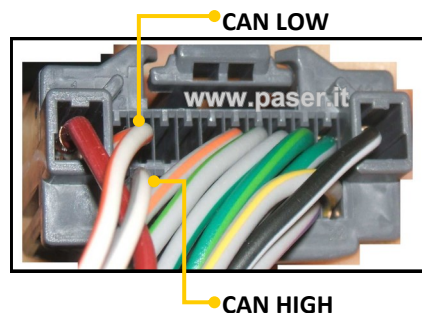

COMANDI A VOLANTE - STEERING WHEEL CONTROLS

LEVA SINISTRA DIETRO IL VOLANTE
LEFT CONTROLS BACK STEERING

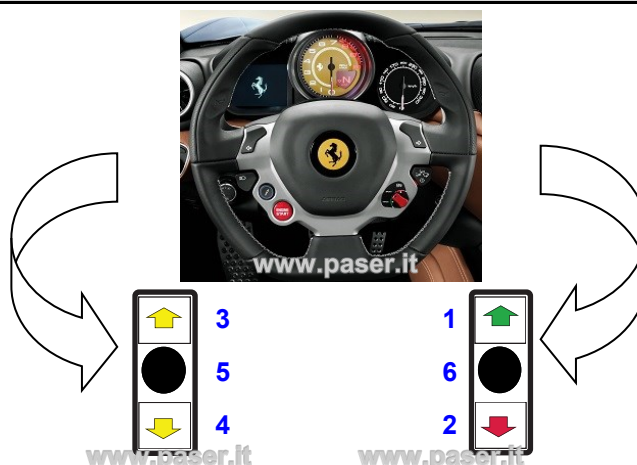

LEVA DESTRA DIETRO IL VOLANTE
RIGHT CONTROLS BACK STEERING

FUNZIONI - FUNCTIONS

1	VOL+
2	VOL —
3	SEEK +
4	SEEK -
5	Mute
6	Source

PRODOTTI SUGGERITI - SUGGESTED PRODUCTS

LOGICAN - UNICAN