

## MODALITÀ 2 DUE PULSANTE TELEONO

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere tasto RISPONDI breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere tasto RIFIUTA breve

Per concludere la chiamata in corso

Premere tasto RIFIUTA breve

Per eseguire un richiamo vocale

Premere tasto RISPONDI breve

Per ricomporre l'ultimo numero

Premere tasto RISPONDI a lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere tasto RISPONDI breve

Per uscire dalla modalità discreta

Premere tasto RISPONDI breve

Per aumentare il volume della conversazione

Premere VOL+ breve fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione

Premere VOL- breve fino al volume desiderato

Gestione menu

Direttamente dal tastierino originale

Per cancellare la lista dei telefoni associati

Direttamente dal tastierino originale

## SUPPORTO TECNICO

TEL. 899700078

ATTIVO DAL LUN-VEN ORE 9:00 / 12:00 15:00 / 18:00

## MANUALE DI INSTALLAZIONE

### MULTICOMM 3100

Adattatore UNIVERSALE

Per comandi al volante RESISTIVI  
e PARROT CK3100 Handsfree Kit rev. 2


#### DESCRIZIONE

**MULTICOMM** è un adattatore universale per comandi al volante a protocollo resistivo in tensione. Il modulo permette di controllare il kit vivavoce 3100.

La memorizzazione del protocollo avviene mediante una semplice procedura in **AUTO-APPRENDIMENTO**, il che significa che terminate le connessioni con poche e semplici operazioni sarà possibile accoppiare il kit vivavoce ai comandi originali della vettura.

#### CONNESSIONI

1. Collegare il connettore 14 vie di alimentazione alla presa 14 vie di Multicomm.
2. Collegare il cablaggio dell'interfaccia tra il tastierino originale ed il kit Parrot.
3. Collegare il cablaggio ISO di Multicomm al cablaggio ISO del kit 3100.
4. Collegare il cavo GIALLO ingresso MUTE al cavo GIALLO del kit vivavoce uscita MUTE e all'ingresso MUTE della radio se disponibile.
5. Fare riferimento al capitolo connessioni per i collegamenti sul veicolo dei cavi V1 e V2.

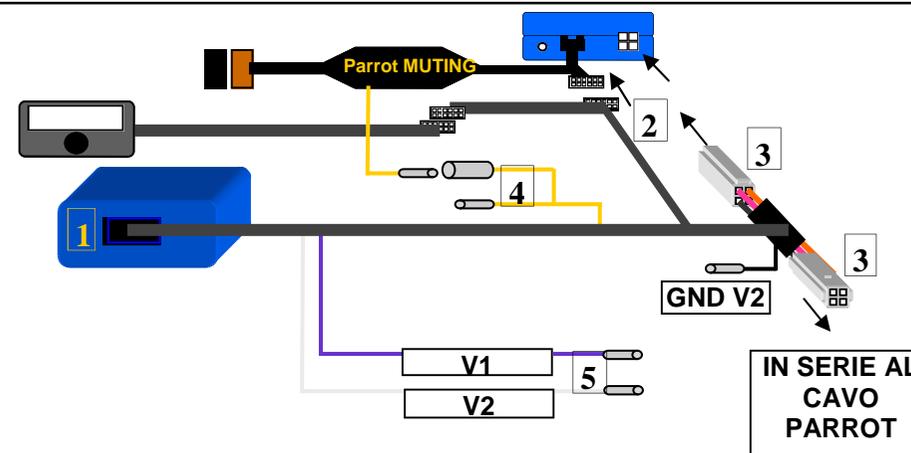

#### GARANZIA

QUESTO PRODOTTO HA 2 ANNI DI GARANZIA PER QUALSIASI DIFETTO DI FABBRICAZIONE RISCONTRATO. COME VALIDAZIONE DELLA GARANZIA E' NECESSARIA LA FATTURA DI ACQUISTO.

Le informazioni riportate in questo manuale sono puramente a scopo informativo pertanto possono subire modifiche senza preavviso. Al momento della pubblicazione le informazioni risultano corrette ed attendibili. Tuttavia Paser non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da errori od omissioni del presente manuale. Paser si riserva il diritto di migliorare/modificare il prodotto o il manuale senza l'obbligo di notifica agli utenti.

## FUNZIONI E AUTO-APPRENDIMENTO

Una volta installato il MULTICOMM è necessario PROGRAMMARE l'unità al protocollo dell'auto. MULTICOMM è in grado di controllare le funzioni del kit vivavoce direttamente dai comandi sul volante.

## PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE

### MODALITA' 1 PULSANTI AUDIO

1. Accendere il positivo sottochiave e verificare che il LED di MULTICOMM lampeggi una volta.
2. Premere la sequenza di pulsanti esattamente in questo ordine:  
VOLUME MENO  
VOLUME PIU'  
SEEK MENO  
SEEK PIU'

Ogni pressione verrà confermata da un'accensione del LED di MULTICOMM, dopo aver premuto SEEK PIU' il LED rimarrà acceso fisso.

3. Spegnerne il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga,
4. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso  
La procedura di programmazione è conclusa.

### MODALITA' 2 UN PULSANTE TELEFONO

1. Accendere il positivo sottochiave e verificare che il LED di MULTICOMM lampeggi una volta.
2. Premere la sequenza di pulsanti esattamente in questo ordine:  
VOLUME MENO  
VOLUME PIU'  
SEEK MENO

Ogni pressione verrà confermata da un'accensione del LED di MULTICOMM.

3. Ora PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante SEEK PIU' fino a che il LED si spenga.
4. Ora PREMERE brevemente il pulsante TELEFONO, il LED rimarrà acceso fisso.
5. Spegnerne il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga,
6. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso  
La procedura di programmazione è conclusa.

### MODALITA' 3 DUE PULSANTI TELEFONO

1. Accendere il positivo sottochiave e verificare che il LED di MULTICOMM lampeggi una volta.
2. Premere la sequenza di pulsanti esattamente in questo ordine:  
VOLUME MENO  
VOLUME PIU'  
SEEK MENO

Ogni pressione verrà confermata da un'accensione del LED di MULTICOMM.

3. Ora PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante SEEK PIU' fino a che il LED si spenga.
4. Ora PREMERE e TENERE PREMUTO il pulsante RISPOSTA, fino a che il LED si spenga.
5. Ora PREMERE brevemente il pulsante CHIUDI CHIAMATA, il LED rimarrà acceso fisso.
6. Spegnerne il positivo sottochiave ed attendere che il LED del modulo si spenga,
7. Ora accendere il positivo sottochiave, il LED deve accendersi e restare acceso  
La procedura di programmazione è conclusa.

## MODALITA 2 UN PULSANTE TELEONO

Per rispondere ad una chiamata entrante

Premere tasto TEL breve

Per rifiutare una chiamata entrante

Premere tasto TEL a lungo

Per concludere la chiamata in corso

Premere tasto TEL a lungo

Per eseguire un richiamo vocale

Premere tasto TEL breve

Per ricomporre l'ultimo numero

Premere tasto TEL a lungo

Per entrare in modalità discreta

Premere tasto TEL breve

Per uscire dalla modalità discreta

Premere tasto TEL breve

Per aumentare il volume della conversazione

Premere VOL+ breve

fino al volume desiderato

Per diminuire il volume della conversazione

Premere VOL- breve

fino al volume desiderato

Gestione menu

Direttamente dal tastierino originale

Per cancellare la lista dei telefoni associati

Direttamente dal tastierino originale

**MODALITÀ 1  
PULSANTI AUDIO  
(NESSUN TASTO TELEFONO)**

**Per rispondere ad una chiamata entrante**

Premere VOL+ breve

**Per rifiutare una chiamata entrante**

Premere VOL- breve

**Per concludere la chiamata in corso**

Premere VOL- breve

**Per eseguire un richiamo vocale**

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve

**Per ricomporre l'ultimo numero**

Premere VOL+ breve seguito da VOL- lungo

**Per entrare in modalità discreta**

Premere VOL+ breve (in conversazione)

**Per uscire dalla modalità discreta**

Premere VOL+ breve seguito da VOL- breve (in conversazione)

**Per aumentare il volume della conversazione**

Premere sequenza VOL+ breve seguito da VOL- breve  
fino al volume desiderato

**Per diminuire il volume della conversazione**

Premere sequenza VOL- breve seguito da VOL+ breve  
fino al volume desiderato






**Gestione menu**

Direttamente dal tastierino originale






**Per cancellare la lista dei telefoni associati**

Direttamente dal tastierino originale





## CONNESSIONI

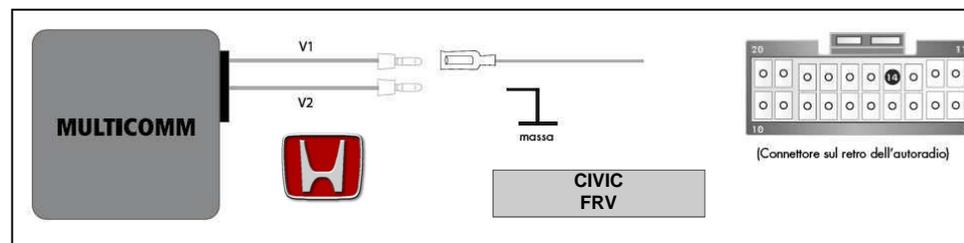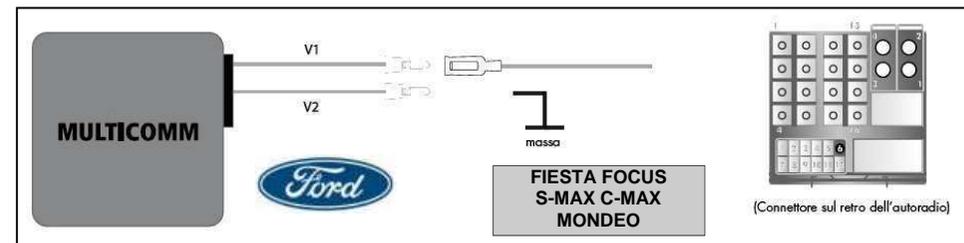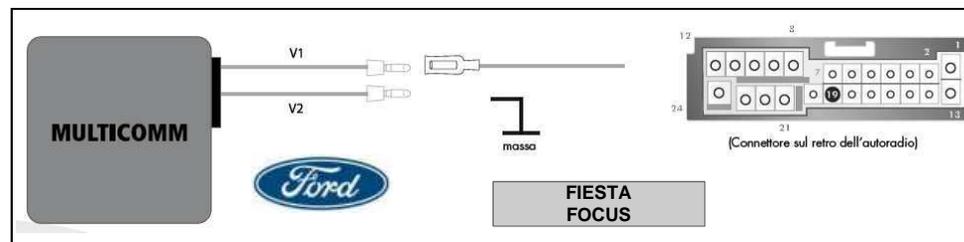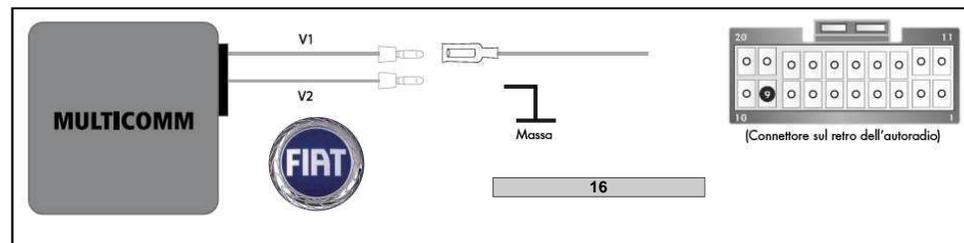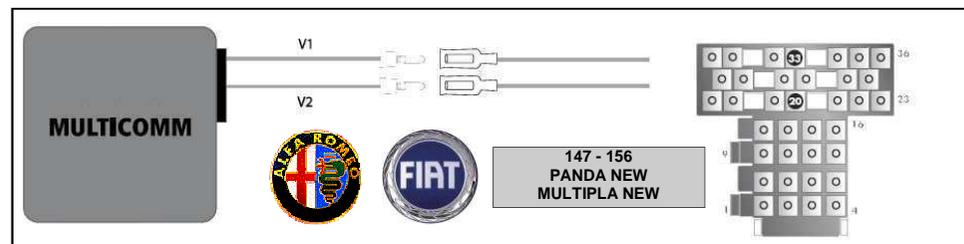

# CONNESSIONI

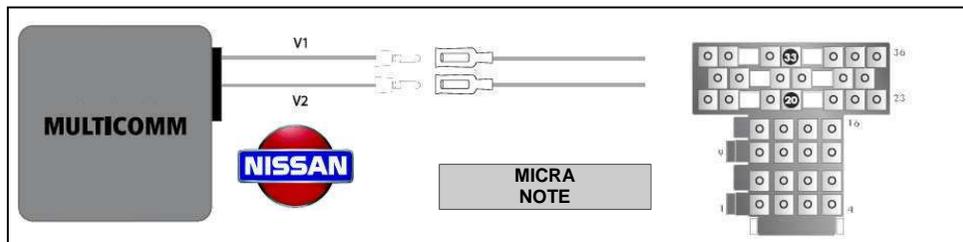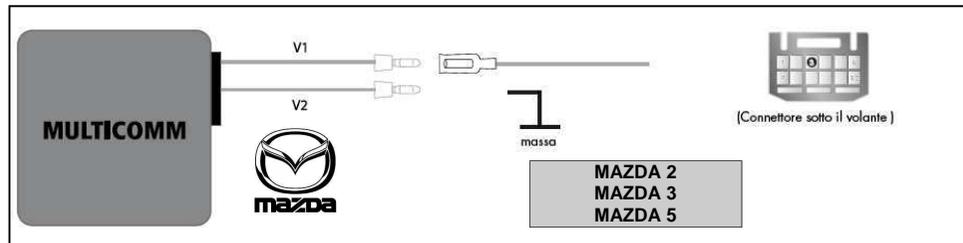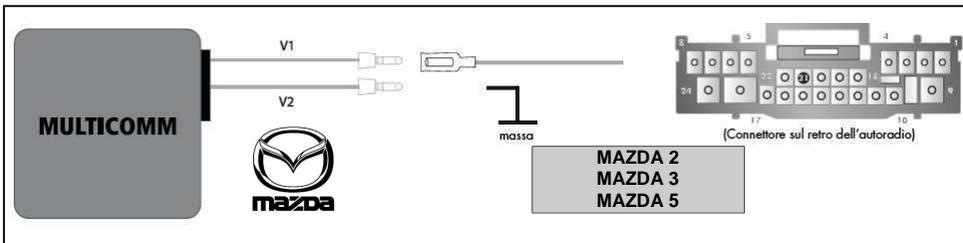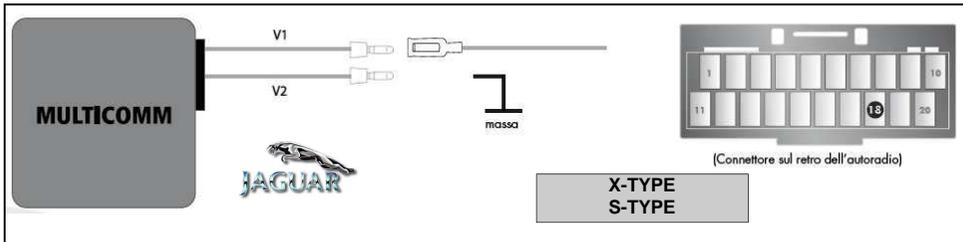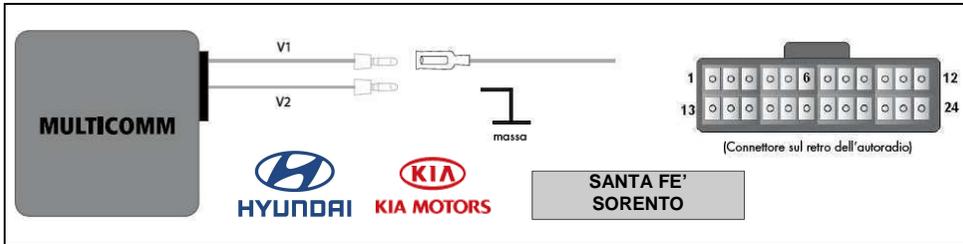

# CONNESSIONI

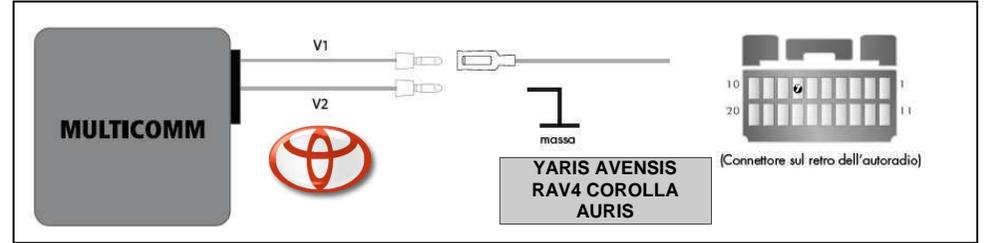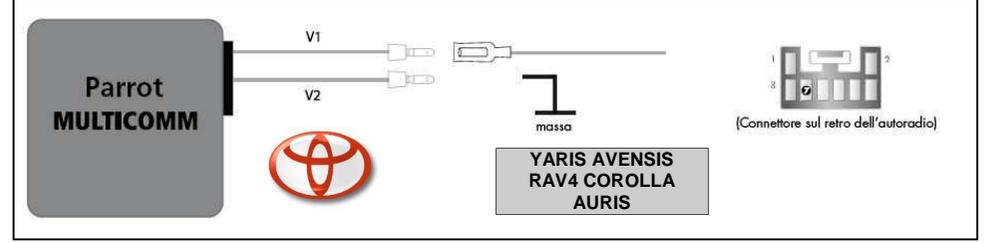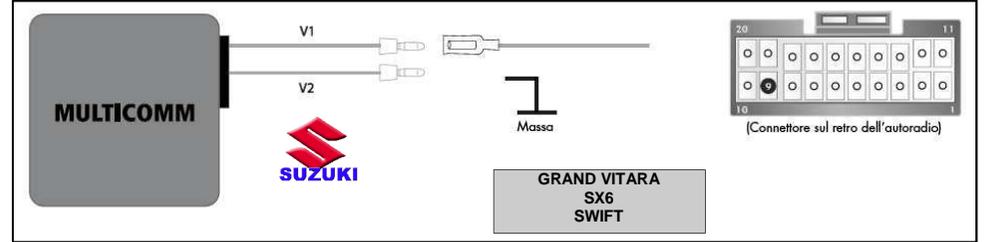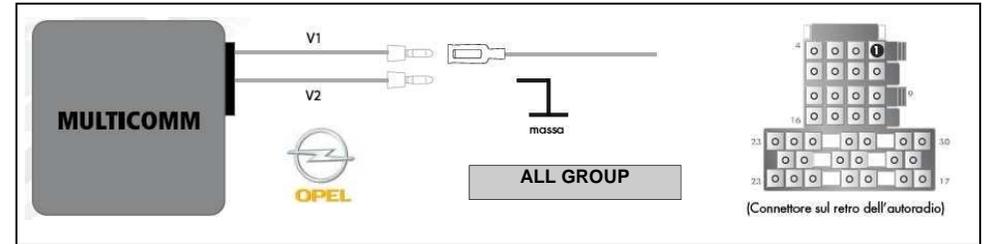

**ATTENZIONE:**  
**QUANDO V2 NON VIENE ADOPERATO COLLEGARLO**  
**ALLA BOCCOLA MASSA!**